

Konektory - Connectors - Konnektoren



① ② ③ ④

- 1 - zásuvka pro konektor snímače otáček odtahového ventilátoru
- 2 - zásuvka pro přívodní konektor (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 3 - zásuvka pro konektor snímačů teploty (TS, TV, TK, TSV)
- 4 - zásuvka pro dopravník pelet

- 1 - socket for connector of exhaust fan speed sensor
- 2 - socket for power supply connector (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 3 - socket for temperature sensors connector (TS, TV, TK, TSV)
- 4 - socket for pellet conveyor

- 1 - Stecker für Konnektor - der Drehzahlfühler von Abzugsventilator
- 2 - Stecker für Zufuhrskonnektor (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 3 - Stecker für Konnektor von Temperaturfühler (TS, TV, TK, TSV)
- 4 - Stecker für Förderschnecke-Pellet



⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- 5 - konektor snímače otáček odtahového ventilátoru kotle
- 6 - přívodní kabel s konektorem (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 7 - konektor pro snímače teploty (TS, TV, TK, TSV)
- 8 - záslepka pro konektor snímačů teploty

- 5 - connector for speed sensor of boiler exhaust fan
- 6 - power supply cable with connector (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 7 - connector for temperature sensors (TS, TV, TK, TSV)
- 8 - blind for temperature sensors connector


- 5 - Konnektor vom Drehzahlfühler des Abzugsventilator (am Kessel)
- 6 - Zufuhrskabel mit Konnektor (L1, L2, R, R2, N, PE)
- 7 - Konnektor für Temperaturfühler (TS, TV, TK, TSV)
- 8 - Deckel für Konnektor - Temperaturfühler



⑥ ⑦

- 6 - přívodní kabel s konektorem
power supply cable with connector
Zufuhrskabel mit dem Konnektor

- R2** - červený / red / rot
- R** - šedý / grey / grau
- L1** - černý / black / schwarz
- PE** - zeleno-žlutý / green-yellow / grün-gelb
- N** - modrý / blue / blau
- L2** - hnědý / brown / braun

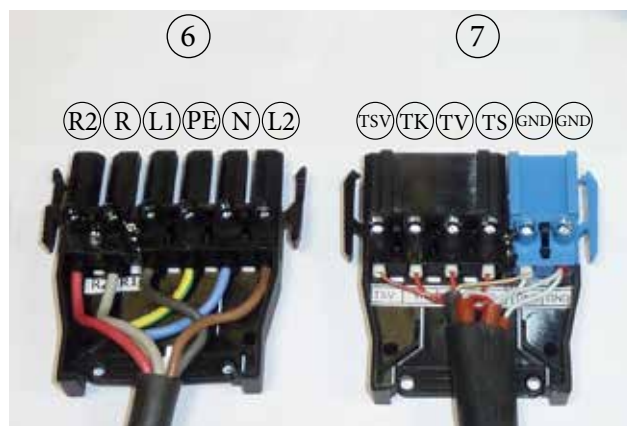

⑥ ⑦
R2 R L1 PE N L2 TSV TK TV TS GND GND

- 7 - konektor pro snímače teploty (čidla)
connector for temperature sensors
Konnektor für Temperaturfühler

- TSV** - první vodič - čidlo spalin nebo solárního panelu/first conductor - waste gas sensor or solar panel/erste Leitung - Abgasfühler oder Solarfühler
- TK** - první vodič - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži/first conductor - boiler sensor or middle sensor on the buffer tank/erste Leitung - Kesselfühler oder mittlerer Fühler im Pufferspeicher
- TV** - první vodič - čidlo vrchní na nádrži/first conductor - top sensor on the buffer tank/erste Leitung - oberer Fühler im Pufferspeicher
- TS** - první vodič - čidlo spodní na nádrži/first conductor - bottom sensor on the buffer tank/erste Leitung - unterer Fühler im Pufferspeicher
- GND** - druhý vodič od čidla TSV a TK/second conductor from sensors TSV and TK/zweite Leitung von Fühler TSV und TK
- GND** - druhý vodič od čidla TV a TS/second conductor from sensors TV and TS/zweite Leitung von Fühler TV und TS



Vodiče (barvy) čidel lze zaměnit! Sensor conductors (colores) is possible to change! Leitungen (farben) von Fühler - möglich verwechseln!