DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VLASTNÍKA



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací nebo provozem vaší nové klimatizační jednotky si pozorně přečtěte tento návod. Ujistěte se, že si tento manuál uložíte pro budoucí reference.

OBSAH

Technické Údaje Dálkového Ovladače.....02

Manipulace s Dálkovým Ovladačem.....03

Tlačítka a Funkce 05

Ukazatele na Displeji Dálkového Ovladače..... 08


Jak Používat Základní Funkce 09

Jak Používat Pokročilé Funkce.....12

Technické Údaje Dálkového Ovladače

Model	RG10E7(B2S)/BGEF, RG10E9(B2S)/BGEF, RG10E20(B2S)/BGEF
Jmenovité Napětí	3,0V (suché baterie R03/LR03 × 2)
Rozsah Příjmu Signálu	8m
Prostředí	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Rychlý Návod

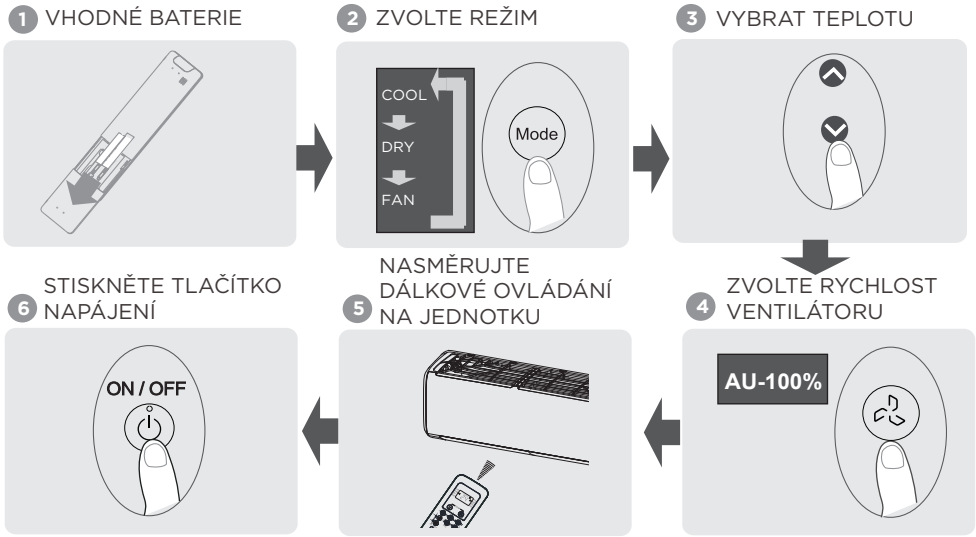

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DĚLÁ?

Podrobné Pokyny k Používání Vaší Klimatizace Naleznete v Kapitolách Této Příručky Jak Používat Základní Funkce a Jak používat pokročilé funkce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Provedení tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od vyobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí příslušného tlačítka na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- V případě rozdílů mezi „Příručkou dálkového ovladače“ a „UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU“ ohledně popisu funkcí platí vždy popis uvedený v „UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE“.

Manipulace s Dálkovým Ovladačem

Vkládání a Výměna Baterií

Vaše klimatizační jednotka může být vybavena dvěma bateriemi (u některých modelů). Před použitím vložte do dálkového ovládání baterie.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a dbejte na to, aby konce baterií (+) a (-) odpovídaly symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterií zpět na své místo.

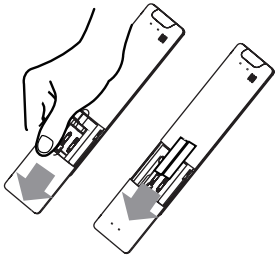

Dálkové Ovládání

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volná přímá viditelnost.
- Pokud signály z dálkového ovladače ovládají jiný spotřebič, přesuňte tento spotřebič na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace Baterií

- Baterie nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Informace o správné likvidaci baterií naleznete v místních zákonech.
- Baterie mohou mít pod ikonou pro likvidaci uveden chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov překračující stanovenou koncentraci.
- Příkladem je Pb: olovo (>0,004 %). Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovávány ve specializovaných zařízeních určených pro opětovné použití, recyklaci a obnovu. Správnou likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a zdraví lidí před možnými nepříznivými důsledky.



Výkon Baterie

Pro optimální výkon produktu:

- Nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých značek.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud neplánujete zařízení používat déle než 2 měsíce.

Poznámky k Používání Dálkového Ovladače

Zařízení by mohlo být v souladu s místními národními předpisy.


- V Kanadě musí zařízení splňovat normu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Ve Spojených státech toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
  (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
  (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu než ten, do kterého je připojen přijímač.
- Konzultujte prodejce nebo zkušeného technika rádiové/TV techniky.
- Změny nebo úpravy, které nebyly schváleny odpovědnou stranou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.


Tlačítka a Funkce

Než začnete novou klimatizaci používat, nezapomeňte se seznámit s jejím dálkovým ovládáním. Následuje stručný úvod k samotnému dálkovému ovládání. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v kapitole „**Jak Používat Základní Funkce**“ této příručky.

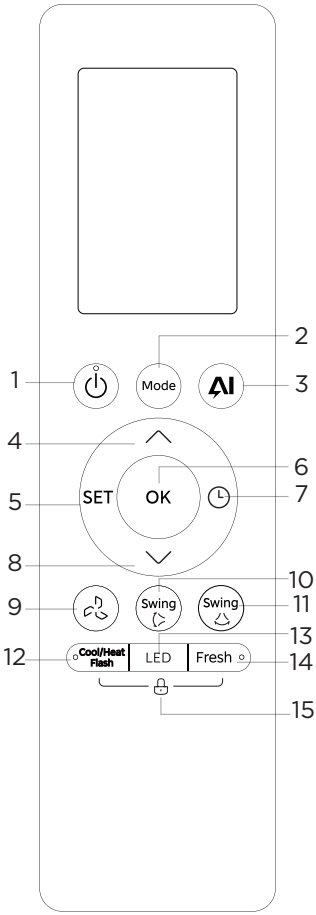


Model: RG10E7(B2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAP/VYP:** Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Automatický > Chladný > Suchý > Teplo > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim provozu.
4	**Zvýšení Teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Maximální teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Současným stisknutím tlačítek ^ a v po dobu 3 sekund se přepíná zobrazení teploty mezi °C a °F
5	**SOUBOR:** Funkce „Sleduj mě“ > Aktivní čištění > Inteligentní řízení vlhkosti > Režim AP* > Režim spánku > Režim vánku [*]: Závislost na modelu
6	**OK:** Slouží k potvrzení vybraných funkcí
7	**Časovač:** Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení Teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Minimální teplota je 16 °C (60°F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Stisknutím TEMP ^ nebo v tlačítka zvýšíte/snížíte rychlost ventilátoru v přírůstcích po 1 %.
10	**Automatické Kývání (nahoru a dolů):** Spouští a zastavuje horizontální pohyb žaluzií.
11	**Automatické Kývání (vlevo a vpravo):** Spouští a zastavuje vertikální pohyb žaluzií.
12	**Rychlé Chlazení/Topení:** Zkráceně snižuje teplotu (v režimu chlazení) nebo zvyšuje teplotu (v režimu topení).
13	**LED:** Zapíná a vypíná LED displej a zvukový signál klimatizace.
14	**Režim Spánku:** Používá se k aktivaci funkce Čerstvého Vzduchu/UV lampa.
15	**Zámek:** Současným stisknutím tlačítek Cool/ Heat Flash a Fresh na 5 sekund dojde k uzamčení klávesnice. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek na 2 sekundy se klávesnice odemkne.

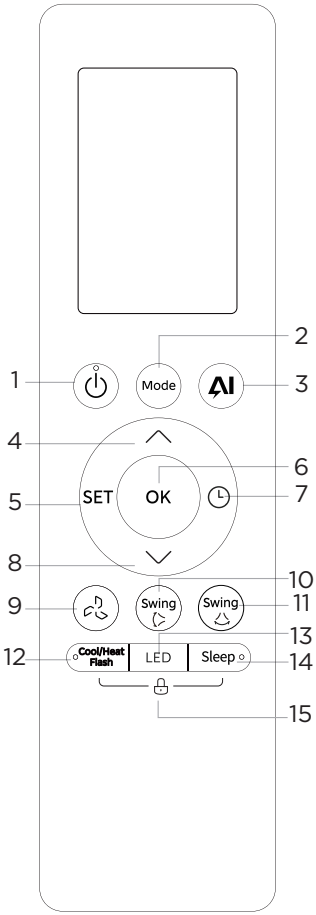

Model: RG10E9(B2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAP/VYP:** Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Automatický > Chladný > Suchý > Teplo > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim provozu.
4	**Zvýšení Teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Maximální teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Současným stisknutím tlačítek ^ a v po dobu 3 sekund se přepíná zobrazení teploty mezi °C a °F
5	**SOUBOR:** Funkce „Sleduj mě“ > Aktivní čištění > Inteligentní řízení vlhkosti > Režim AP* > Režim spánku > Režim vánku [*]: Závislost na modelu
6	**OK:** Slouží k potvrzení vybraných funkcí
7	**Časovač:** Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení Teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Minimální teplota je 16°C (60°F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Stisknutím TEMP ^ nebo v tlačítka zvýšíte/snížíte rychlost ventilátoru v přírůstcích po 1 %.
10	**Automatické Kývání (nahoru a dolů):** Spouští a zastavuje horizontální pohyb žaluzií.
11	**Automatické Kývání (vlevo a vpravo):** Spouští a zastavuje vertikální pohyb žaluzií.
12	**Rychlé Chlazení/Topení:** Zkráceně snižuje teplotu (v režimu chlazení) nebo zvyšuje teplotu (v režimu topení).
13	**LED:** Zapíná a vypíná LED displej a zvukový signál klimatizace.
14	**Režim Spánku:** Používá se k úspoře energie během spánku.
15	**Zámek:** Současným stisknutím tlačítek Cool/Heat Flash a Sleep spánku na 5 sekund dojde k uzamčení klávesnice. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek na 2 sekundy se klávesnice odemkne.

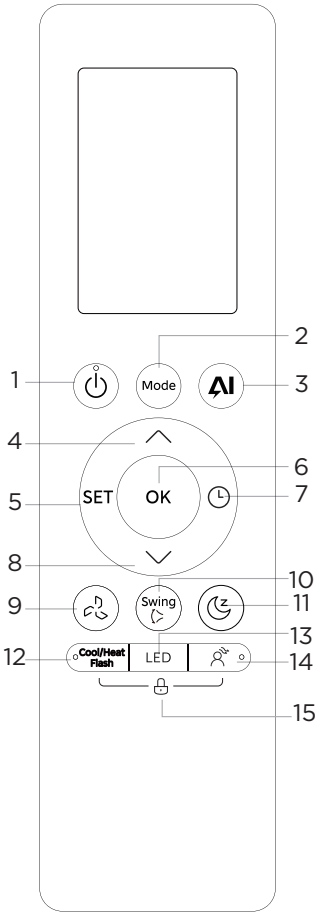


Model: RG10E20(B2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAP/VYP:** Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Automatický > Chladný > Suchý > Teplo > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim provozu.
4	**Zvýšení Teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Maximální teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Současným stisknutím tlačítek ^ a v po dobu 3 sekund se přepíná zobrazení teploty mezi °C a °F
5	**SOUBOR:** Funkce „Sleduj mě“ > Aktivní čištění > Inteligentní řízení vlhkosti > Režim AP* [*]: Závislost na modelu
6	**OK:** Slouží k potvrzení vybraných funkcí
7	**Časovač:** Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení Teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Minimální teplota je 16°C (60°F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Stisknutím TEMP ^ nebo v tlačítka zvýšíte/snížíte rychlost ventilátoru v přírůstcích po 1 %.
10	**Automatické Kývání :** Spouští a zastavuje horizontální pohyb žaluzií.
11	**Režim Spánku:** Používá se k úspoře energie během spánku.
12	**Rychlé Chlazení/Topení:** Zkráceně snižuje teplotu (v režimu chlazení) nebo zvyšuje teplotu (v režimu topení).
13	**LED:** Zapíná a vypíná LED displej a zvukový signál klimatizace.
14	**Režim Vánku:** Používá se pro volbu směrování proudění vzduchu od osoby.
15	**Zámek:** Současným stisknutím tlačítek Cool/Heat Flash a Režim vánku na 5 sekund dojde k uzamčení klávesnice. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek na 2 sekundy se klávesnice odemkne.

Ukazatele na Displeji Dálkového Ovladače

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovladače.

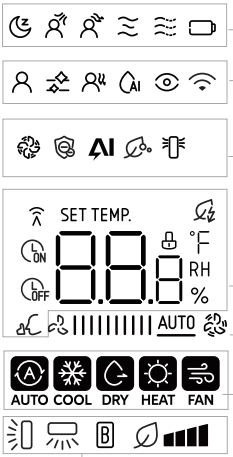

Režim spánku | Pro tuto jednotku není k dispozici. | Režim vánku – směr proudění vzduchu od osoby | Pro tuto jednotku není k dispozici. | Slabá baterie (pokud bliká)

Následuj mě | Aktivní čištění | Inteligentní řízení vlhkosti | Pro tuto jednotku není k dispozici. | Bezdrátové ovládání *

[*]: Závislost na modelu

Chladový/ Tepelný blesk | Magie vzduchu * | ECOMASTER | Čerstvé * | Pro tuto jednotku není k dispozici.

[*]: Závislost na modelu

Ukazatel přenosu | Časovač ZAPNUTÝ | Časovač VYPNUTÝ | Funkce Zámku | Tichý Režim | Pro tuto jednotku není k dispozici.

Zobrazení Teploty/Časovače/Rychlosti ventilátoru
Standardně zobrazuje nastavenou teplotu, rychlost ventilátoru nebo čas nastavení při používání funkcí ČASOVAČ ZAP/VYP.

RYCHLOST VENTILÁTORU

AUTOMATICKÝ	TICHÝ		NÍZKÝ	MÉDIUM	VYSOKÝ	
AUTO						
	1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

POZNÁMKA: Rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTOMATICKÝ nebo SUCHÝ.

Zobrazení REŽIMU: Zobrazuje aktuálně zvolený provozní režim

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Režimy AUTOMATICKÝ a TOPENÍ jsou dostupné pouze u modelů s funkcí chlazení i topení.

Horizontální výkyv žaluzie

Automatické kývání svislé lamely (některých jednotek)

Pro tuto jednotku není k dispozici

Poznámka:

Všechny uvedené ukazatele slouží pouze pro informativní účely. Během skutečného provozu se na displeji zobrazí pouze příslušné indikátory.

Jak Používat Základní Funkce

POZNÁMKA

Před zahájením provozu se ujistěte, že je přístroj zapojen do sítě a je k dispozici napájení.

Režim AUTOMATICKÝ

Zvolte režim AUTOMATICKÝ

Nastavte požadovanou teplotu

Zapněte klimatizaci



Poznámka:

1. V AUTOMATICKÉM režimu jednotka automaticky zvolí funkci CHLAZENÍ, VENTILÁTOR nebo TOPENÍ na základě zvolené teploty.
2. V AUTOMATICKÉM režimu nelze nastavit rychlost ventilátoru.

Režim CHLAZENÍ nebo OHŘEV

Zvolte režim CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ

Nastavení teploty

Nastavení rychlosti ventilátoru

Zapněte klimatizaci



Poznámka: Režim topení je dostupný pouze u modelů s funkcí Chlazení a Topení.

Režim SUCHÝ

Zvolte režim SUCHÝ

Nastavte požadovanou teplotu

Zapněte klimatizaci



Poznámka: V režimu SUŠENÍ nelze nastavit rychlost ventilátoru, protože je již řízena automaticky.

Režim VENTILÁTOR

Zvolte režim VENTILÁTOR

Nastavení rychlosti ventilátoru

Zapněte klimatizaci



Poznámka: V režimu VENTILÁTOR nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na obrazovce dálkového ovladače nezobrazuje teplota.


Nastavení ČASOVAČE

ČASOVAČ ZAP/VYP – Nastavení času, po jehož uplynutí se jednotka automaticky zapne nebo vypne.

Nastavení ČASOVAČ ZAP

Stisknutím tlačítka ČASOVAČ zahájíte časovou sekvenci zapnutí.


Stisknutím tlačítek Temp. nahoru nebo dolů nastavte dobu, po jejímž uplynutí chcete přístroj zapnout. Počkejte 1 sekundu, aby se aktivoval čas pro zapnutí jednotky.

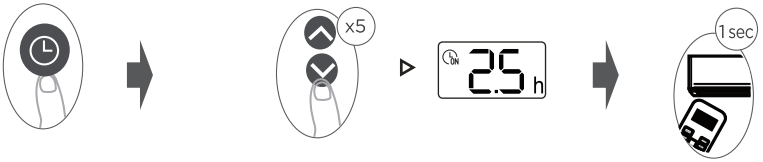

Nastavení ČASOVAČ VYP

Stisknutím tlačítka ČASOVAČ zahájíte časovou sekvenci vypnutí.

Stisknutím tlačítek Temp. nahoru nebo dolů nastavte dobu, po jejímž uplynutí chcete přístroj vypnout. Počkejte 1 sekundu, aby se aktivoval čas pro vypnutí jednotky.

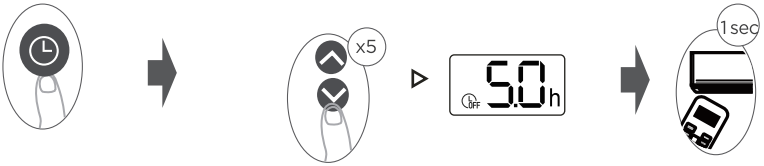



Poznámka:

1. Při nastavování tlačítek CASOVAČ ZAP nebo ČASOVAČ VYP se čas při každém stisknutí zvyšuje v přírůstcích po 30 minutách, až na 10 hodin. Po 10 hodinách až do 24 hodin se bude zvyšovat po 1 hodině. (Například, stiskněte tlačítko 5krát pro 2,5 hodiny nebo 10krát pro 5 hodin.) Po 24 hodinách se časovač automaticky vrátí na 0,0.
2. Zrušte obě funkce nastavením časovače na 0,0 h.

Příklad nastavení ČASOVAČE ZAP a VYP

Mějte na paměti, že časové úseky nastavené pro obě funkce se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

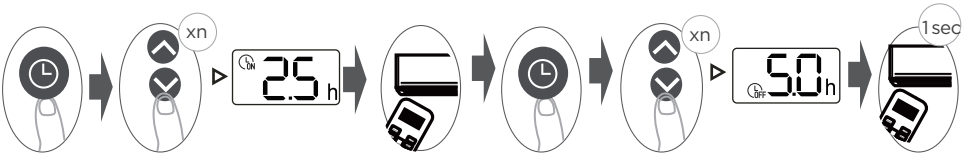

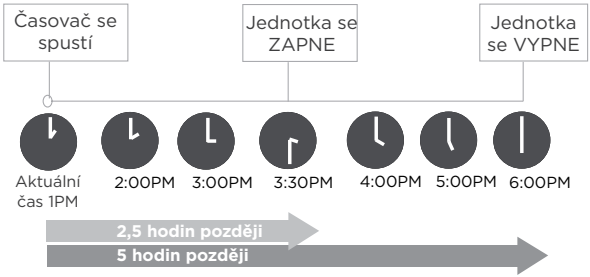


Příklad: Pokud je aktuální časovač nastaven na 13:00, při nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.

Jak Používat Pokročilé Funkce


Funkce Houpačka

Stiskněte tlačítko Swing

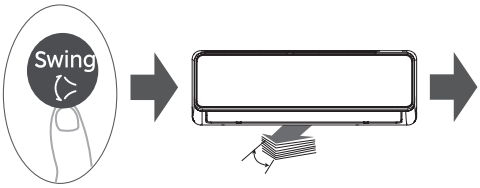

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, pokud interval mezi stisky nepřesáhne 3 sekundy, bude vodorovná lamela pracovat v následujícím pořadí: Zastavení automatického kývání lamely > Spuštění automatického kývání lamely > Úhel lamely 1 > Úhel lamely 2 > Úhel lamely 3 > Úhel lamely 4 > Úhel lamely 5.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, pokud je interval mezi stisky delší než 3 sekundy, bude vodorovná lamela pracovat v následujícím pořadí: Lamela v pevném úhlu > Spuštění automatického kývání lamely > Zastavení automatického kývání lamely.

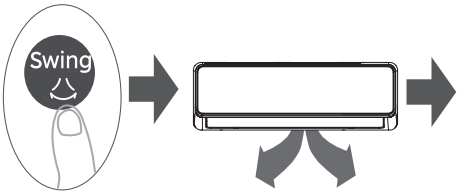

Stisknutím tohoto tlačítka se svislá lamela začne automaticky kývat doleva a doprava.

LED DISPLEJ



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej vnitřní jednotky.



Podržte toto tlačítko déle než 5 sekund (některých jednotek)

Pokud toto tlačítko stisknete déle než 5 sekund, vnitřní jednotka zobrazí aktuální teplotu v místnosti. Opětovným stisknutím na více než 5 sekund se vrátíte k zobrazení nastavené teploty.

Tichý Režim (některých jednotek)



Podržte tlačítko Fan déle než 2 sekundy pro aktivaci nebo deaktivaci tichého režimu. (Některé jednotky)

Kvůli nízkofrekvenčnímu chodu kompresoru může dojít k mírně sníženému chladicímu výkonu.

Funkce Chladného/Tepelného Blesku



Po stisknutí tohoto tlačítka v režimu CHLAZENÍ se spustí funkce Chladného blesku. Jednotka vyprodukuje velký objem vzduchu a vysoký průtok vzduchu, což způsobí, že teplota v celé místnosti bude během krátké doby snížena.

Když stisknete toto tlačítko v režimu TOPENÍ, spustí se funkce Tepelného blesku. Rychlé a silné proudění horkého vzduchu zahřeje celou vaši místnost v krátkém čase.

Funkce SPANÍ (Model RG10E20(B2S)/BGEF)



POZNÁMKA: Funkce SPÁT není k dispozici v režimu VENTILÁTORU nebo SUCHÉHO. Funkce SPÁT se používá ke snížení spotřeby energie během spánku (a pro udržení pohodlí není nutné stejné nastavení teploty).

Rychlost ventilátoru lze nastavit v režimu Chladit nebo Topit.


Poznámka: Po aktivaci režimu spánku si systém automaticky zapamatuje nastavenou teplotu do 30 minut. Při dalším zapnutí režimu spánku začne zařízení pracovat s naposledy uloženou teplotou. Po aktivaci režimu spánku se tato funkce automaticky zruší po 9 hodinách.

Funkce čerstvé
(Model RG10E7(B2S)/BGEF



Stiskněte tlačítko Fresh – aktivuje se ionizátor nebo UV-C lampa (v závislosti na modelu). Pokud má jednotka obě funkce, aktivují se současně. Tato funkce pomáhá čistit a osvěžovat vzduch v místnosti.

Funkce Režim Vánku
(Model RG10E20(B2S)/BGEF)

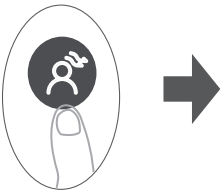


Tato funkce zabraňuje přímému proudění vzduchu na tělo a navozuje pocit jemného chladivého komfortu.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v režimech CHLADIT, Suchý nebo Ventilátor. Funkce Automatické Kývání a Rychlé Chlazení budou zrušeny, když je aktivován Režim Vánku.

Stisknutím tlačítek ZAP/VYP, Mode, Swing,Cool/Heat Flash nebo výběrem funkce Aktivní čištění během provozu se funkce Režim vánku zruší.


Funkce ECOMASTER

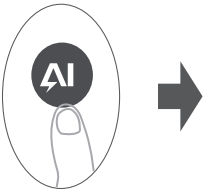

Stiskněte toto tlačítko v režimu Chladit nebo Topit – rychlost ventilátoru
se automaticky změní na Automatický, nastavená teplota zůstane beze změny, což přináší vyšší komfort, úsporu energie a omezuje kolísání teploty.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze při provozu jednotky v režimu Chladit nebo Topit. Funkce Rychlé Chlazení/Topení a Tichý režim budou po aktivaci funkce ECOMASTER automaticky zrušeny. Spuštění funkcí Aktivní čištění, Rychlé Chlazení/ Topení, FP, Tichý režim nebo stisknutí tlačítek Mode či ZAP/VYP zruší funkci ECOMASTER.

Funkce FP

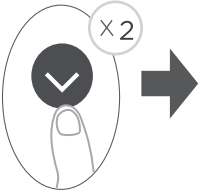


Jednotka bude pracovat při vysoké rychlosti ventilátoru (během činnosti kompresoru) s automaticky nastavenou teplotou 8°C / 46°F.

Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro klimatizaci s tepelným čerpadlem.

Stisknutím tohoto tlačítka dvakrát během jedné sekundy v režimu TOPENÍ při nastavené teplotě 16°C / 60°F aktivujete funkci FP.


Stisknutím tlačítek ZAP/VYP, Mode, Fan nebo Temp. během provozu tuto funkci zrušíte.

Funkce resetování lamel (některých jednotek)

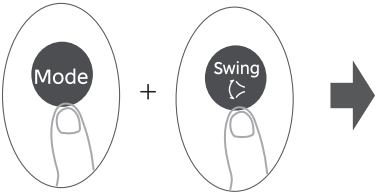

Vypněte systém pomocí dálkového ovladače a poté současně stiskněte tlačítka „Mode“ a „Swing“, dokud neuslyšíte pípnutí z vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka přejde do režimu resetování lamel. Nestiskněte žádné tlačítko a proces bude dokončen automaticky.

Funkce ZALOŽIT

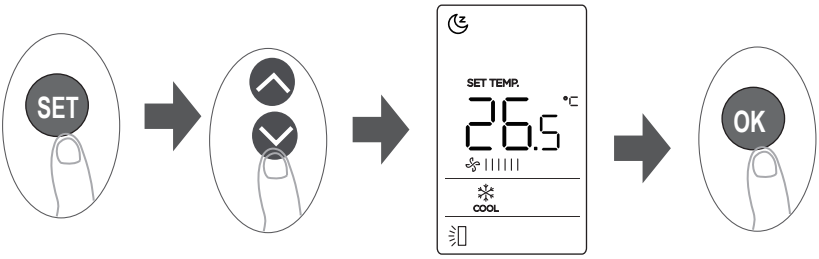

- Stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko SET nebo tlačítka TEMP ⌄ či ⌃ TEMP pro výběr požadované funkce. Zvolený symbol začne blikat na displeji, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- Chcete-li vybranou funkci zrušit, proveďte stejné postupy jako výše.
- Stisknutím tlačítka SET procházejte následujícími provozními funkcemi:

  Funkce „Sleduj mě“( ) > Aktivní čištění ( )> Inteligentní řízení vlhkosti (AI)> Režim AP*( ) > Režim spánku ( )> Režim vánku( )

  [*]: Dostupnost této funkce závisí na modelu.

  Poznámka: Pokud má váš dálkový ovladač tlačítko Režim Vánku, Inteligentní řízení vlhkosti nebo Sleep spánku, nelze pomocí tlačítka SET tuto funkci zvolit.

Funkce „Sleduj Mě“

Funkce „SLEDUJ MĚ“ umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu v místě, kde se nachází, a každé 3 minuty odesílat tento signál do klimatizace.

Při provozu v režimu AUTOMATICKÝ, CHLADIT nebo TOPIT měření okolní teploty prostřednictvím dálkového ovladače (namísto vnitřní jednotky) umožňuje klimatizaci optimalizovat teplotu kolem uživatele a zajistit maximální komfort.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka Chladový/Tepelný Blesk po dobu 7 sekund spustíte/zastavíte paměťovou funkci funkce Následuj mě.

- Pokud je aktivována paměťová funkce, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí „ZAP“.
- Pokud je paměťová funkce vypnuta, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí „VYP“.
- Pokud je paměťová funkce aktivní, stisknutí tlačítka ZAP/VYP, změna režimu nebo výpadek napájení nezruší Funkci „Sleduj Mě“.

Funkce Aktivní Čištění

Technologie Aktivního Čištění odstraňuje prach a plísně, které mohou způsobovat zápach. Aktivní Čištění rychle zmrazí a rozmrazí výměník tepla, aby se odstranil materiál, který na něm ulpěl.

Když je tato funkce zapnutá, vnitřní jednotka zobrazí "CL". Po 20 až 130 minutách se přístroj automaticky vypne a ukončí funkci ČIŠTĚNÍ.

Funkce Inteligentní Řízení Vlhkosti

Stiskněte toto tlačítko v režimu Chladit – rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na Automatický a nastavená teplota zůstane zachována. Systém dokáže řídit vlhkost v místnosti tak, aby nebyla příliš nízká ani příliš vysoká, přičemž zajišťuje optimální komfortní teplotu.

Funkce AP (některých jednotek)

Pomocí tlačítka SET zvolte režim AP (Access Point) pro povolení bezdrátové konfigurace. Pokud tato funkce není u tohoto přístroje k dispozici, může být možné přejít do režimu AP stisknutím tlačítka LED 7krát za 10 sekund.

Funkce Režim Spánku

Tato funkce slouží ke snížení spotřeby energie během spánku. Po aktivaci funkce Režim spánku bude klimatizace inteligentně upravovat teplotu a rychlost ventilátoru, aby vytvořila pohodlnější prostředí pro spánek. Během provozu v režimu spánku si systém automaticky zapamatuje nastavenou teplotu do 30 minut od spuštění. Při dalším zapnutí režimu spánku začne zařízení pracovat s naposledy uloženou teplotou. Po aktivaci režimu spánku se tato funkce automaticky zruší po 9 hodinách.

Funkce Režim vánku

Tato funkce zabraňuje přímému proudění vzduchu na tělo a navozuje pocit jemného chladivého komfortu.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimech Chladit, Ventilátor a Suchý.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobnosti získáte od obchodní agentury nebo výrobce.

CR359-RG10E7,E9(B2S)

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pred inštaláciou alebo obsluhou novej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte túto príručku. Túto príručku si odložte pre budúce použitia.

OBSAH

Špecifikácie Diaľkového Ovládania 02

Ovládanie Diaľkového Ovládača 03

Tlačítka a Funkcie 05

Indikátory Vzdialenej Obrazovky 08


Ako Používať Základné Funkcie 09

Ako Používať Pokročilé Funkcie 12

Špecifikácie Diaľkového Ovládania

Model	RG10E7(B2S)/BGEF, RG10E9(B2S)/BGEF, RG10E20(B2S)/BGEF
Menové Napätie	3,0 V (Suché batérie R03/LR03 × 2)
Dosah príjmu signálu	8 m
Prostredie	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Sprievodca Rýchlym Spustením

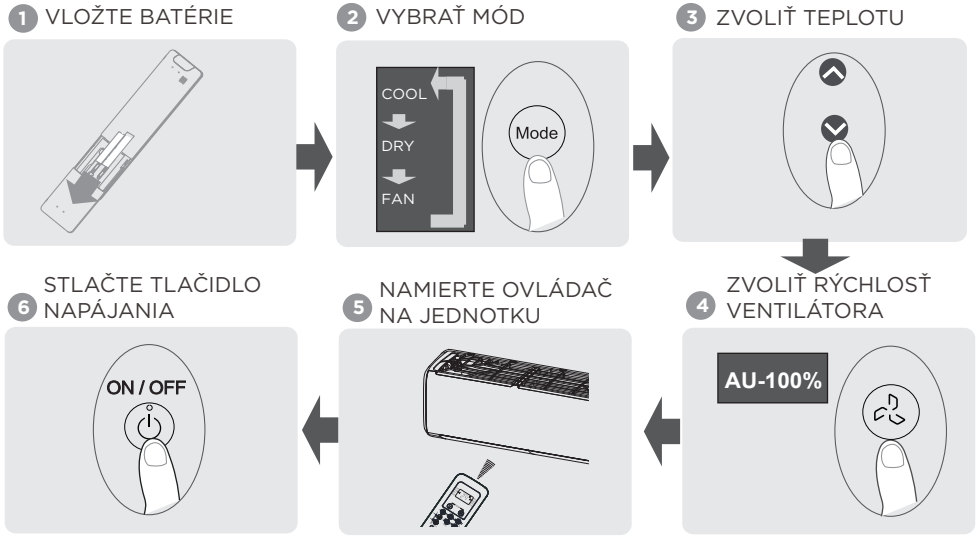

NIE STE SI ISTÝ ČO ROBÍ FUNKCIA?

Pozrite si časti Ako používať základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tejto príručke, kde nájdete podrobný popis používania vašej klimatizácie.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže líšiť od ukázaného obrázku.
- Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi „Príručkou diaľkového ovládača“ a „POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA“ v popise funkcie, prednosť má popis „POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA“.

Ovládanie Diaľkového Ovládača

Vkladanie a Výmena Batérií

Vaša chladiaca jednotka môže obsahovať dve batérie (niektoré jednotky). Pred používaním vložte do diaľkového ovládača batérie.

1. Zadnú časť krytu ovládača tlačte smerom dole, aby ste otvorili časť kde sa nachádza batéria.
2. Vložte batérie tak, aby sa (+) a (-) konce batérie zhodovali s danými koncami v časti pre batériu.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto.

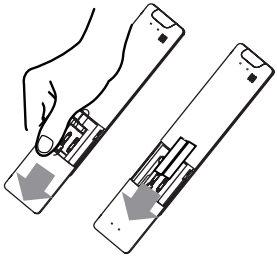

Diaľkové Ovládanie

- Priamy slnečný svit môže ovplyvniť prijímač infračerveného signálu.
- Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením musí byť zachovaná voľná priamka prenosu signálu.
- Ak sa signály z diaľkového ovládania náhodne dostanú k inému zariadeniu a ovládajú ho, premiestnite toto zariadenie na iné miesto alebo kontaktujte zákaznícky servis.

Zneškodnenie Batérie

- Nevhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Pre riadne zneškodnenie batérie dodržujte miestne zákony.
- Batérie môžu mať na spodnej časti symbol chemického prvku pod ikonou zberu odpadu. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje stanovenú hodnotu.
- Príkladom je Pb: Olovo (> 0,004 %). Zariadenia a použité batérie sa musia spracovávať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie. Správnou likvidáciou pomáhate predchádzať možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Výkon Batérií

Pre optimálny výkon produktu:

- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych značiek.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.

Poznámky k Používaniu Diaľkového Ovládača

Zariadenie by mohlo byť v súlade s miestnymi národnými predpismi.

- V Kanade by mal spĺňať požiadavky CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

  (1) Tento prístroj nemusí spôsobiť škodlivé rušenie, a

  (2) Tento pristroj musí akceptovať rušenie prijate, zahrnuje rušenie ktoré môže spôsobiť nežiaducu funkciu.


Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je

nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.


Tlačítka a Funkcie

Oboznámte sa s používaním diaľkového ovládača predtým ako začnete používať chladiacu jednotku. Nasledujúci text popisuje ovládanie diaľkového ovládača. Pre inštrukcie k používaniu chladiacej jednotky pozrite časť **Ako Používať Základné Funkcie** tohto manuálu.

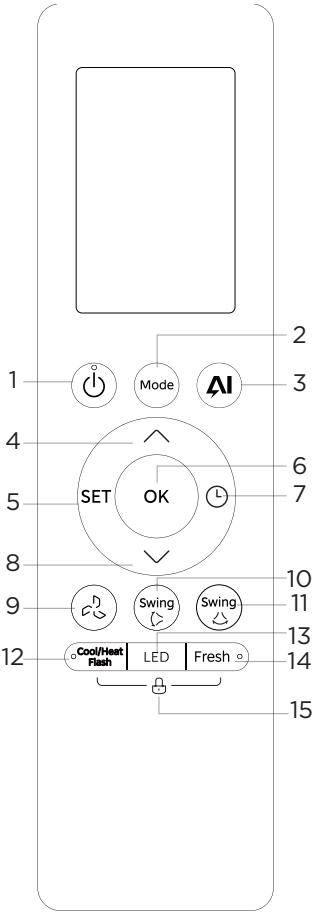


Model: RG10E7(B2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ:** Zapne a vypne jednotku.
2	**Mode:** Auto > Chladenie > Odvlhčovanie > Vykurovanie > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spúšťa a zastavuje energeticky úspornú prevádzku.
4	**Zvyšovanie Teploty:** Zvyšuje teplotu o 1° C (1° F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel ^ & v na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi °C a °F
5	**SET:** Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentné riadenie vlhkosti > Režim AP* > Spánok > Odvianie prievanu [*]: Podľa modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií
7	**Časovač:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znižovanie Teploty:** Znižuje teplotu o hodnotu 1°C (1°F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Stlačte tlačidlo TEPLOTA ^ alebo v na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% prírastkoch.
10	**Swing (nahor a nadol):** Spustí alebo zastaví pohyb horizontálnej žalúzie.
11	**Swing (doľava a doprava):** Spustí a zastaví vertikálny pohyb lamiel.
12	**Cool/Heat Flash:** Znížte (režim chladenia) alebo zvýšte (režim vykurovania) teplotu v krátkom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	**Fresh:** Používa sa na aktiváciu funkcie Čerstvý vzduch/UV lampa.
15	**Zámok:** Stlačte súčasne tlačidlá Cool/Heat Flash a Fresh po dobu 5 sekúnd na uzamknutie klávesnice. Stlačte tieto dve tlačidlá znova po dobu 2 sekúnd pre odomknutie klávesnice.

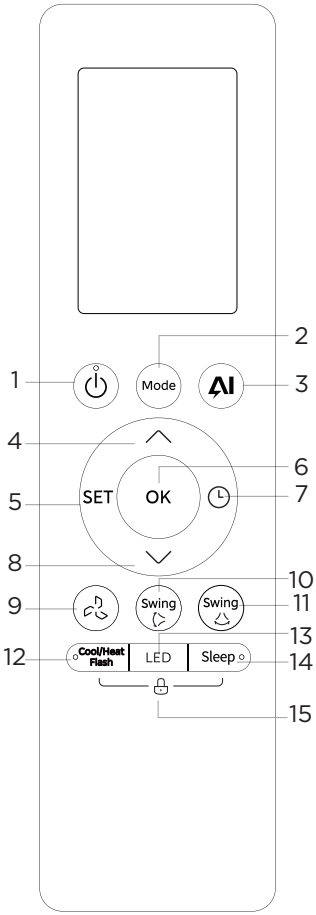

Model: RG10E9(B2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ:** Zapne a vypne jednotku.
2	**Mode:** Auto > Chladenie > Odvlhčovanie > Vykurovanie > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spúšťa a zastavuje energeticky úspornú prevádzku.
4	**Zvyšovanie Teploty:** Zvyšuje teplotu o 1° C (1° F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel ^ & v na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi °C a °F
5	**SET:** Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentné riadenie vlhkosti > Režim AP* > Spánok > Odvianie prievanu [*]: Podľa modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií
7	**Časovač:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znižovanie Teploty:** Znižuje teplotu o hodnotu 1°C (1°F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Stlačte tlačidlo TEPLOTA ^ alebo v na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% prírastkoch.
10	**Swing (nahor a nadol):** Spustí alebo zastaví pohyb horizontálnej žalúzie.
11	**Swing (doľava a doprava):** Spustí a zastaví vertikálny pohyb lamiel.
12	**Cool/Heat Flash:** Znížte (režim chladenia) alebo zvýšte (režim vykurovania) teplotu v krátkom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	**Sleep:** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
15	**Zámok:** Stlačte súčasne tlačidlá Cool/Heat Flash a Sleep po dobu 5 sekúnd na uzamknutie klávesnice. Stlačte tieto dve tlačidlá znova po dobu 2 sekúnd pre odomknutie klávesnice.

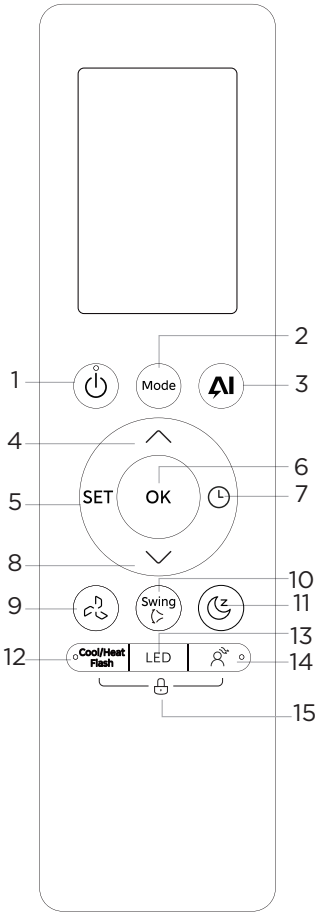


Model: RG10E20(B2S)/BGEF


	Popis
1	**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ:** Zapne a vypne jednotku.
2	**Mode:** Auto > Chladenie > Odvlhčovanie > Vykurovanie > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spúšťa a zastavuje energeticky úspornú prevádzku.
4	**Zvyšovanie Teploty:** Zvyšuje teplotu o 1° C (1° F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel ^ & v na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi °C a °F
5	**SET:** Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentné riadenie vlhkosti > Režim AP* [*]: Podľa modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií
7	**Časovač:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znižovanie Teploty:** Znižuje teplotu o hodnotu 1°C (1°F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Stlačte tlačidlo TEPLOTA ^ alebo v na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% prírastkoch.
10	**Swing:** Spustí alebo zastaví pohyb horizontálnej žalúzie.
11	**Spánok:** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
12	**Cool/Heat Flash:** Znížte (režim chladenia) alebo zvýšte (režim vykurovania) teplotu v krátkom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	**Odvianie prievanu:** Používa sa na výber funkcie odvádzania prúdenia vzduchu od osôb.
15	**Zámok:** Stlačte súčasne tlačidlá Cool/Heat Flash a Odvianie prievanu po dobu 5 sekúnd na uzamknutie klávesnice. Stlačte tieto dve tlačidlá znova po dobu 2 sekúnd pre odomknutie klávesnice.

Indikátory Vzdialenej Obrazovky

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.




Režim Spánku | Nie je k dispozícii pre túto jednotku. | Odvianie prievanu – režim pre ľudí | Nie je k dispozícii pre túto jednotku. | Slabá batéria (ak bliká)



Nasleduj ma | Aktívneho Čistenie | Inteligentné riadenie vlhkosti | Nie je k dispozícii pre túto jednotku. | Bezdrôtové ovládanie *

[*]: Podľa modelu



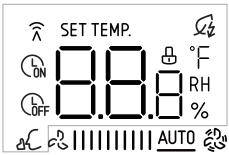

Rýchle Chladenie/ Vykurovanie | Vzdušná mágia* | ECOMASTER | Čerstvý vzduch* | Nie je k dispozícii pre túto jednotku.

[*]: Podľa modelu



Ukazovateľ signálu | Časovač ZAPNUTÝ | Časovač VYPNUTÝ | Funkcia Zámok | Funkcia Ticho | Nie je k dispozícii pre túto jednotku.





Teplota/Časovač/Rýchlosť vrtule displej
Štandardne zobrazuje nastavenú teplotu, alebo rýchlosť vrtule alebo nastavenie časovača pri používaní funkcií ČASOVAČ ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

AUTO	TICHO	NÍZKA	STREDNÁ	VYSOKÁ
	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

POZNÁMKA: Táto rýchlosť vrtule sa nemôže upravovať v režime AUTO alebo ODVLHČOVANIE.

Zobrazenie režimu: Zobrazuje aktuálny mód

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Režimy AUTO a VYKUROVANIE sú určené len pre chladiace a vykurovacie modely.

Horizontálny pohyb lamiel žalúzií

Automatické kývanie vertikálnej lamely (niektoré jednotky)

Nie je k dispozícii pre túto jednotku

Poznámka:

Všetky vyššie uvedené indikátory slúžia na informačné účely. Počas skutočnej prevádzky sa na displeji zobrazia iba relevantné indikátory.

Ako Používať Základné Funkcie

POZNÁMKA

Pred používaním sa uistite že zariadenie je zapojené v zásuvke.

Režime AUTO

Vyberte režim AUTO | Nastavte vami požadovanú teplotu | Zapnite klimatizáciu




Poznámka:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu CHLADENIA, VENTILÁTORA alebo VYKUROVANIA na základe vami zvolenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim CHLADENIA alebo VYKUROVANIA

Zvoľte režim CHLADENIE/ VYKUROVANIE | Zvoľte teplotu | Nastavte rýchlosť ventilátora | Zapnite klimatizáciu

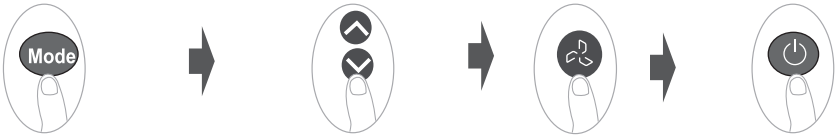

Poznámka: Režim vykurovania je použiteľný iba pre modely s chladením a vykurovaním.

Režime ODVLHČOVANIA

Vyberte režim ODVLHČOVANIE | Nastavte vami požadovanú teplotu | Zapnite klimatizáciu



Poznámka: V režime ODVLHČOVANIE nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože už bola nastavená automaticky.

Režime VENTILÁTORA

Vyberte režim VENTILÁTOR

Nastavte rýchlosť ventilátora

Zapnite klimatizáciu



Poznámka: V režime VENTILÁTOR nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na obrazovke diaľkového ovládača nezobrazuje žiadna teplota.


Nastavenie ČASOVAČA

ČASOVAČ ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ - Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavenie ČASOVAČ ZAPNUTÝ

Stlačením tlačidla ČASOVAČ aktivujete Zapnutie časovača.


Stlačte tlačidlá Zvýšiť teplotu alebo Znížiť teplotu a nastavte čas, po ktorom sa má jednotka ZAPNÚŤ. Počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje čas na zapnutie jednotky.

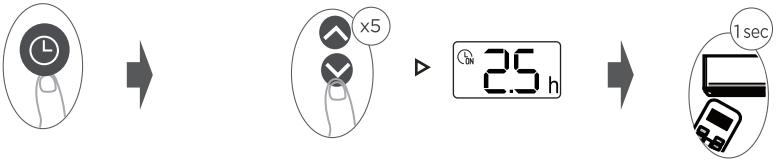

Nastavenie ČASOVAČ VYPNUTÝ

Stlačením tlačidla ČASOVAČ aktivujete Vypnutie časovača.

Stlačte tlačidlá Zvýšiť teplotu alebo Znížiť teplotu a nastavte čas, po ktorom sa má jednotka VYPNÚŤ. Počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje čas na vypnutie jednotky.

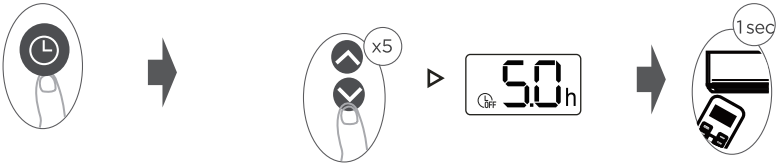



Poznámka:

1. Pri nastavovaní ČASOVAČ ZAPNUTÝ alebo ČASOVAČ VYPNUTÝ sa čas bude zvyšovať o 30 minút pri každom stlačení, až po 10 hodín. Od 10 po 24 hodín sa čas bude zvyšovať o 1 hodinu. (Napríklad, stlačte 5x pre 2,5 hodiny, alebo stlačte 10x pre 5 hodín.) Časovač sa vráti na 0,0 po 24.
2. Zrušte ktorúkoľvek funkciu nastavením časovača na 0,0 h.

ČASOVAČ ZAPNUTÝ a ČASOVAČ VYPNUTÝ nastavenie (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré ste nastavili pre obidve funkcie sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

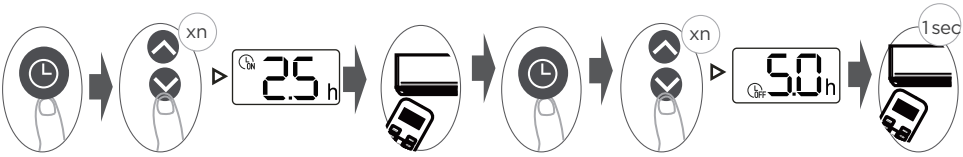

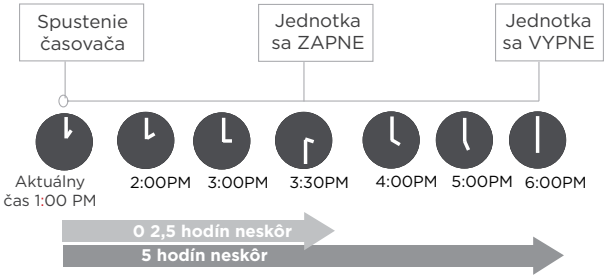


Príklad: Ak je časovač nastavený na 1:00 PM , pre nastavenie časovača ako je uvedené vyššie, jednotka sa zapne o 2,5 hodiny 3:30 PM a vypne sa o 6:00 PM.

Ako Používať Pokročilé Funkcie


Funkcia Kývanie

Stlačte tlačidlo Swing

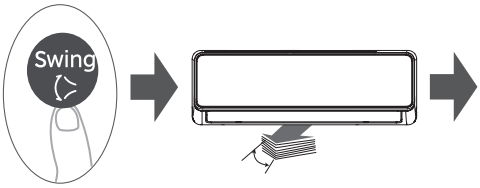

Stláčajte toto tlačidlo opakovane; ak je interval medzi jednotlivými stlačeniami kratší ako 3 sekundy, horizontálna lamela bude pracovať v nasledujúcom poradí: Automatické kývanie lamely zastavené > Automatické kývanie lamely spustené > Uhol lamely 1 > Uhol lamely 2 > Uhol lamely 3 > Uhol lamely 4 > Uhol lamely 5.

Stláčajte toto tlačidlo opakovane; ak je interval medzi jednotlivými stlačeniami dlhší ako 3 sekundy, horizontálna lamela bude pracovať v nasledujúcom poradí: Lamela v pevnej polohe > Automatické kývanie lamely spustené > Automatické kývanie lamely zastavené.

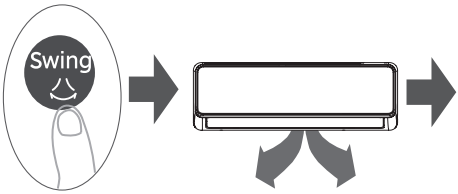

Po stlačení tohto tlačidla sa vertikálna lamela automaticky kýva doľava a doprava.

LED DISPLEJ



Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie a vypnutie displeja vnútornej jednotky.



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd, pre zobrazenie vnútornej jednotky aktuálnu izbovú teplotu. Znova stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd, pre zobrazenie vami nastavenej teploty.

Funkcia Tichý režim (niektoré jednotky)



Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Tichý, podržte stlačené tlačidlo Ventilátora dlhšie ako 2 sekundy. (niektoré jednotky)

V dôsledku nízkofrekvenčnej prevádzky kompresora to môže mať za následok nedostatočnú chladiacu kapacitu.

Funkcia Rýchle Chladenie/Vykurovanie



Keď stlačíte toto tlačidlo v režime CHLADENIA, spustí sa funkcia Rýchle Chladenie. Jednotka vyprodukuje veľký objem a vysoký prietok vzduchu, teplota celej miestnosti sa v krátkom čase rapídne zníži.

Keď stlačíte toto tlačidlo v režime VYKUROVANIA, spustí sa funkcia Rýchle Ohrievanie. Rýchly a silný prúd horúceho vzduchu vám za krátky čas vykúri celú miestnosť.

Funkcia SPÁNKU
(Model RG10E20(B2S)/BGEF)



POZNÁMKA: Funkcia SPÁNKU nie je dostupná v režime VENTILÁTORE a ODVLHČOVANIE. Funkcia SPÁNKU sa používa na zníženie spotreby energie, kým spíte (a nepotrebujú rovnaké nastavenie teploty pre pohodlný pobyt).

Rýchlosť ventilátora je možné upraviť v režime chladenia alebo vykurovania.


Poznámka: Po aktivovaní funkcie spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu do 30 minút. Pri ďalšom zapnutí začne prevádzku pri teplote posledného uloženého nastavenia. Po aktivovaní funkcie spánku sa táto funkcia automaticky zruší po 9 hodinách nepretržitej prevádzky.

Funkcia Čerstvý vzduch
(Model RG10E7(B2S)/BGEF



Stlačením tlačidla Fresh sa aktivuje ionizátor alebo UV-C lampa (v závislosti od modelu). Ak má obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú súčasne. Táto funkcia pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Odvianie prievanu
(Model RG10E20(B2S)/BGEF)

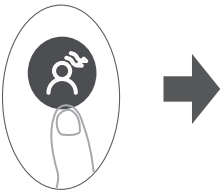


Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit, že si doprajete hodvábny chlad.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná iba v režime CHLADENIA, Odvlhčovania alebo Ventilátora. Pri aktivovaní funkcie Odvianie prievanu sa funkcie Kývanie a Rýchle chladenie deaktivujú.

Stlačením tlačidiel ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, Mode, Swing, Cool/ Heat Flash alebo výberom funkcie Aktívne čistenie počas prevádzky sa funkcia Odvianie prievanu zruší.


Funkcia ECOMASTER

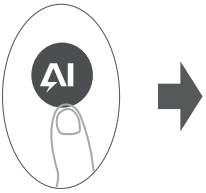

Po stlačení tohto tlačidla v režime Chladenia/Vykurovania sa rýchlosť ventilátora automaticky prepne na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená, čím sa dosiahne väčší komfort, úspora energie a zníženie kolísania teploty.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná iba v režime Chladenia alebo Vykurovania. Funkcie Rýchle Chladenie/ Vykurovanie a Tichý režim sa zrušia, keď je aktivovaná funkcia ECOMASTER.
Spustenie funkcie Aktívne čistenie, Rýchle Chladenie/Vykurovanie, FP, Tichý režim alebo stlačenie tlačidla Mode či ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ zruší funkciu ECOMASTER.

Funkcia FP

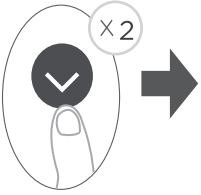


Jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou automaticky nastavenou na 8°C/46°F.

Poznámka: Táto funkcia je len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime VYKUROVANIA a nastavení teploty 16°C/60°F, aby ste aktivovali funkciu FP.


Stlačte Zapnuté/Vypnuté, Mode, Ventilátore a Teplota tlačidlá pre deaktiváciu fungovania týchto funkcií.

Funkcia resetovania lamely (niektoré jednotky)

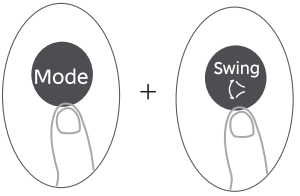

Vypnite systém pomocou diaľkového ovládania a potom súčasne stlačte tlačidlá „Mode“ a „Swing“, kým nezaznie pípnutie z vnútornej jednotky. Vnútorná jednotka sa prepne do režimu resetovania lamely. Počas tohto procesu nestláčajte žiadne tlačidlo; proces sa dokončí automaticky.

Funkcia NASTAVIŤ

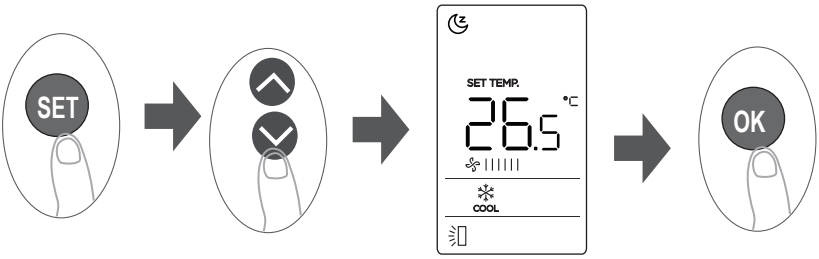

- Stlačením tlačidla SET vstúpite do menu pre výber funkcií, a potom tlačidlami SET a ⌄ TEPLOTA alebo ⌃ TEPLOTA vyberte požadovanú funkciu. Zvolený symbol bude blikať na ploche displeja, potvrďte stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, vykonajte rovnaký postup ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať prevádzkovými funkciami nasledovne:

  Nasleduj ma ( ) > Aktívne čistenie ( ) > Inteligentné riadenie vlhkosti ( ) > Režim AP* ( ) > Spánok ( ) > Odvianie prievanu ( )

  [*]: Podľa modelu.

  Poznámka: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlá Odvianie prievanu, Inteligentné riadenie vlhkosti alebo Spánok, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber tejto funkcie.

Funkcia Nasleduj ma

NASLEDUJ MA funkcia umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a posielať signál do jednotky každé 3 minúty.

Pri používaní módov AUTO, CHLADENIA alebo VYKUROVANIA, meranie okolitej teploty ovládačom (namiesto z vnútornej jednotky) umožní klimatizácií optimalizovať teplotu okolo Vás a zaistiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Cool/Heat Flash na dobu 7 sekúnd spustíte/zastavíte pamäťovú vlastnosť funkcie Nasleduj Ma.

- Ak je aktivovaná funkcia pamäte, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „Zapnuté“.
- Ak je funkcia pamäte zastavená, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „Vypnutés“.
- Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačenie tlačidla ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, zmena režimu alebo výpadok napájania - nezrušia funkciu Nasleduj Ma.

Funkcia Aktívneho čistenia

Technológia Aktívneho čistenia odstraňuje prach a plesne, ktoré môžu spôsobovať zápach. Aktívneho čistenia rýchlo zmrazí a rozmrazí výmenník tepla, aby sa odstránil na ňom prilepený materiál.

Ak je táto funkcia zapnutá, na vnútornej jednotke sa zobrazí „CL“. Po 20 až 130 minútach sa jednotka automaticky vypne a ukončí funkciu ČISTENIE.

Funkcia Inteligentného Riadenia Vlhkosti

Stlačte toto tlačidlo v režime Chladenia; rýchlosť ventilátora sa automaticky prepne na Auto a nastavená teplota zostane nezmenená. Systém riadi vlhkosť v miestnosti tak, aby nebola príliš suchá ani príliš vlhká, pričom bude udržiavať komfortnú teplotu.

Funkcia AP (niektoré jednotky):

Pomocou tlačidla SET vyberte režim AP (Prístupový bod), čím povolíte bezdrôtovú konfiguráciu. Ak táto funkcia nie je na tomto zariadení dostupná, možno budete musieť prejsť do režimu AP stlačením tlačidla LED 7-krát za 10 sekúnd.

Funkcia Spánku

Túto funkciu používajte na zníženie spotreby energie počas spánku. Keď je funkcia spánku aktivovaná, klimatizácia inteligentne upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby poskytla pohodlnejšie prostredie na spánok. Počas prevádzky v režime spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu do 30 minút. Pri ďalšom zapnutí začne prevádzku pri teplote posledného uloženého nastavenia. Po aktivovaní funkcie spánku sa táto funkcia automaticky zruší po 9 hodinách nepretržitej prevádzky.

Funkcia Odvianie prievanu

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit, že si doprajete hodvábny chlad.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pri módoch chladenia, Ventilátore alebo Odvlhčovanie.

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia kvôli zdokonaľovaniu produktu. Ďalšie informácie získate u predajnej kancelárie alebo u výrobcu.

CR359-RG10E7,E9(B2S)