


NÁVOD K POUŽITÍ

Nástěnný fan-coil

Děkujeme vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím
klimatizace si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

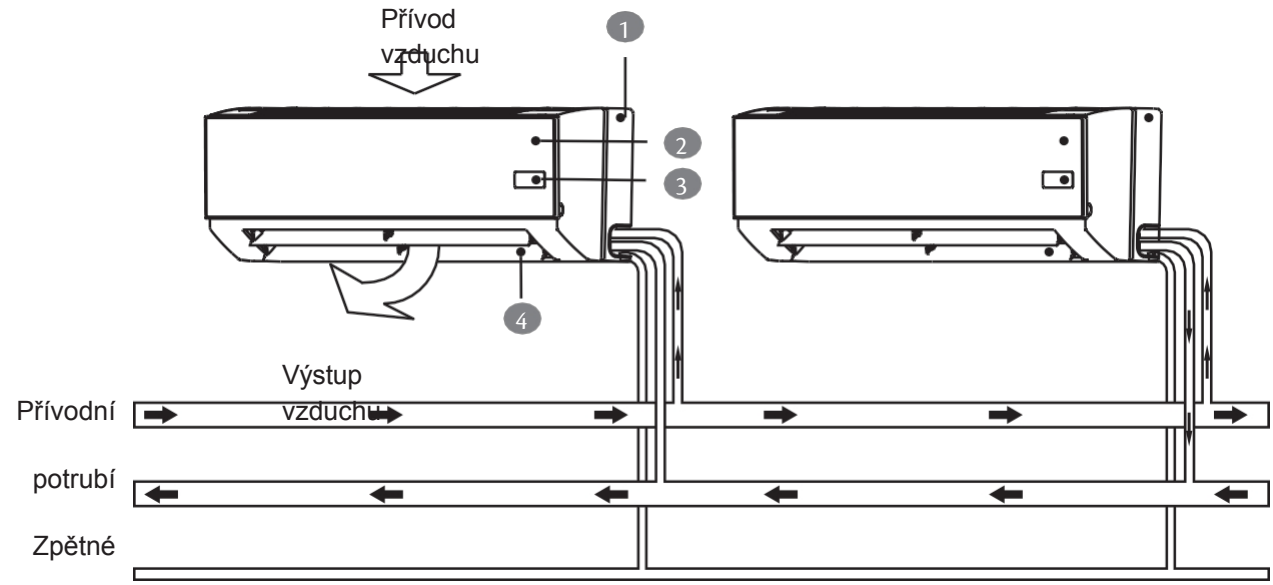

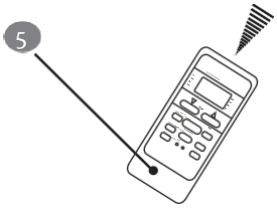

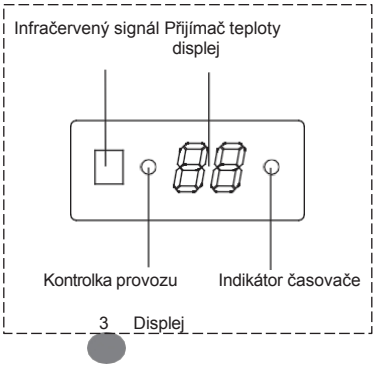

1 Spodní deska Čelní

2 deska Displej

3 Horizontální deflektor vzduchu

5 Dálkové ovládání

4

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob a poškození majetku, je nutné dodržovat následující pokyny. Nesprávná obsluha v důsledku nedodržení pokynů může způsobit zranění nebo poškození.

Uvedená bezpečnostní opatření jsou rozdělena do dvou kategorií. V obou případech jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace, které je nutné pečlivě přečíst.

VAROVÁNÍ

Nedodržení varování může mít za následek smrt.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení upozornění může mít za následek zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

Při provozu klimatizace neodpojujte napájení ručně, mohlo by dojít k poruše.

O instalaci klimatizace požádejte svého prodejce. Neúplná instalace provedená vlastními silami může vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem a požáru.

Zeptejte se svého prodejce o zlepšení, opravy, a údržbu.
Nedokonalé vylepšení, opravy a údržba mohou mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem a požár.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nebo pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je zápach spáleniny, vypněte napájení a zavolejte prodejci, aby vám dal pokyny.

Nikdy nedovolte, aby se vnitřní jednotka nebo dálkový ovladač namočily.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nikdy nestiskávejte tlačítka dálkového ovladače tvrdým, ostrým předmětem.
Dálkový ovladač by mohl být poškozen.

Pokud pojistka shoří, nikdy ji nenahrazujte pojistkou s nesprávným jmenovitým proudem nebo jinými vodiči.
Použití drátu nebo měděného drátu může způsobit poruchu jednotky nebo požár.

Dlouhodobé vystavování těla proudu vzduchu není dobré pro vaše zdraví.

Nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty do vstupu nebo výstupu vzduchu.
Pokud se ventilátor otáčí vysokou rychlostí, může dojít ke zranění.

Nikdy nepoužívejte hořlavé spreje, jako jsou laky na vlasy, laky nebo barvy, v blízkosti zařízení.
Mohlo by dojít k požáru.

Nikdy se nedotýkejte výstupu vzduchu ani vodorovných lopatek, když je v provozu výklopná klapka.
Mohlo by dojít k zachycení prstů nebo k poškození zařízení.

Nikdy nevkládejte žádné předměty do přívodu nebo výstupu vzduchu.
Předměty, které se dotýkají ventilátoru při vysoké rychlosti, mohou být nebezpečné.

Nikdy neprovádějte kontrolu nebo údržbu zařízení sami.
Požádejte o provedení těchto prací kvalifikovaného servisního technika.

Tento výrobek nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Je nutné tento odpad sbírat odděleně pro speciální zpracování.

Aby nedošlo k úniku vody, kontaktujte svého prodejce.
Pokud je systém nainstalován a provozován v malé místnosti, je nutné udržovat koncentraci vody, která by mohla případně uniknout, pod stanovenou mezí. Chladicí výkon by byl nižší.

Vypněte všechna hořlavá topná zařízení, vyvětrejte místnost a kontaktujte prodejce, u kterého jste jednotku zakoupili.
Klimatizaci nepoužívejte, dokud servisní technik nepotvrdí, že část, kde dochází k úniku vody, je opravena.

UPOZORNĚNÍ

Klimatizaci nepoužívejte k jiným účelům.
Aby nedošlo ke zhoršení kvality, nepoužívejte jednotku k chlazení přesných přístrojů, potravin, rostlin, zvířat nebo uměleckých děl.

Před čištěním zařízení vypněte, vypněte jistič nebo vytáhněte napájecí kabel.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, ujistěte se, že je nainstalován detektor úniku zemního proudu.

Ujistěte se, že je klimatizace uzemněna.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je jednotka uzemněna a že zemnící vodič není připojen k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu zemnícímu vodiči.

Aby nedošlo ke zranění, neodstraňujte kryt ventilátoru venkovní jednotky.

Klimatizaci neobsluhujte mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se lamel výměníku tepla.
Tyto lamely jsou ostré a mohou způsobit poranění řezem.

Pod vnitřní jednotku neumisťujte předměty, které by mohly být poškozeny vlhkostí.
Pokud je vlhkost vyšší než 80 %, je ucpaný odtokový otvor nebo je znečištěný filtr, může docházet ke kondenzaci.

Po delším používání zkontrolujte, zda není poškozen podstavec jednotky a její upevnění.
V případě poškození může jednotka spadnout a způsobit zranění.

Aby nedošlo k nedostatku kyslíku, dostatečně větrejte místnost, pokud je zařízení s hořákem používáno společně s klimatizací.

Uspořádejte odtokovou hadici tak, aby byl zajištěn plynulý odtok.
Neúplný odtok může způsobit zamokření budovy, nábytku atd.

Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí ovladače.
Neodstraňujte přední panel. Některé vnitřní části jsou nebezpečné na dotek a může dojít k poruše zařízení.

Nikdy nevystavujte malé děti, rostliny nebo zvířata přímému proudu vzduchu.
Mohlo by to mít nepříznivý vliv na malé děti, zvířata a rostliny.

Nedovolte dětem, aby lezly na venkovní jednotku, a neukládejte na ni žádné předměty.
Pád nebo zakopnutí může vést ke zranění.

Při použití insekticidu typu fumigace místnosti klimatizaci nepoužívejte.

Nedodržení tohoto pokynu může způsobit usazování chemikálií v jednotce, což může ohrozit zdraví osob přecitlivělých na chemikálie.

Neumísťujte spotřebiče, které produkují otevřený oheň, na místa vystavená proudění vzduchu z jednotky nebo pod vnitřní jednotku.
Mohlo by dojít k neúplnému spalování nebo deformaci jednotky v důsledku tepla.

Klimatizační jednotku neinstalujte na místa, kde může docházet k úniku hořlavých plynů.
Pokud dojde k úniku plynu a ten zůstane v okolí klimatizace, může dojít k požáru.

Zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo osobami se sníženou pohyblivostí bez dozoru.

Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

LIKVIDACE: Tento výrobek nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Pro sběr takového odpadu je nutné zajistit speciální zpracování.
pro speciální zpracování.

- Elektrické spotřebiče nevyhazujte jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro tříděný sběr.
- Informace o dostupných systémech sběru odpadu získáte u místního úřadu.
- Neinstalujte klimatizaci v prostředí se slaným vzduchem (v blízkosti pobřeží).


Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách nebo smetištích, mohou nebezpečné látky pronikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví a pohodu.

2. NÁZVY DÍLŮ


Klimatizační jednotka se skládá z vnitřní jednotky, venkovní jednotky, spojovací trubky a dálkového ovladače.


- **Dočasné tlačítko C**

čelní panel

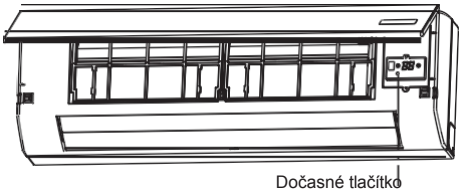

S čelní deska

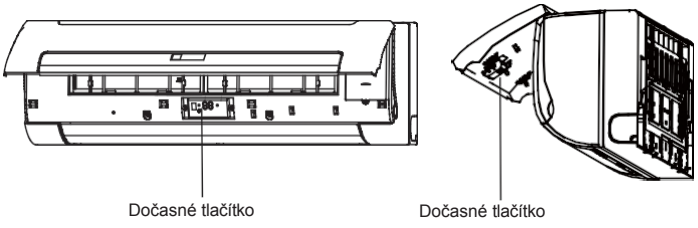

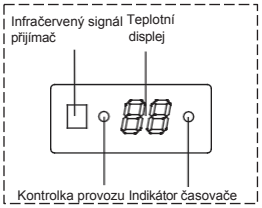

Obr. 2-1

Otevřete čelní panel a na displeji najdete dočasné tlačítko. *(Viz obr. 2-1)*
Tato funkce slouží k dočasnému ovládání jednotky v případě, že jste ztratili dálkový ovladač nebo jsou jeho baterie vybitá. Pomocí DOČASNÉHO TLAČÍTKA lze vybrat dva režimy: AUTO a FORCED COOL (nucené chlazení). Po stisknutí tohoto tlačítka bude klimatizace pracovat v tomto pořadí: AUTO, FORCED COOL, OFF (vypnuto) a zpět na AUTO.

1 AUTO
Kontrolka OPERATION svítí a klimatizace běží v režimu AUTO. Dálkový ovladač je aktivován a funguje podle přijatého signálu.

2 FORCED COOL
Kontrolka OPERATION bliká a klimatizace se po 30 minutách chlazení s vysokou rychlostí ventilátoru přepne do režimu AUTO. Ovládání pomocí dálkového ovladače je deaktivováno.

3 VYPNUTO
Kontrolka OPERATION zhasne. Klimatizace je vypnutá, ale dálkové ovládání je aktivní.

POZNÁMKA

Tato příručka neobsahuje informace o ovládání dálkovým ovladačem. Podrobnosti najdete v<<Návodu k použití dálkového ovladače>>, který je součástí balení jednotky.

3. ROZSAH PROVOZU

Pro bezpečný a efektivní provoz používejte systém v následujících teplotních podmínkách.

Tabulka 3-1

Teplota Režim / Chlazení	Venkovní teplota	Teplota v místnosti	Teplota přiváděné vody
	21 °C~43 °C	17 °C až 32 °C	3 °C až 20 °C
Provoz topení (chlazení pouze bez typu)	-5 °C až 24 °C	0 °C až 30 °C	30 °C až 70 °C

POZNÁMKA

1 Pokud je klimatizace používána mimo výše uvedené podmínky, může to způsobit abnormální fungování jednotky.

2 Je normální, že se na povrchu klimatizace může při relativně vyšší vlhkosti v místnosti tvořit kondenzát. Zavřete prosím dveře a okna.

3 Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozsahu provozních teplot.

4 Provozní tlak vodního systému: max. 1,6 MPa, min. 0,15 MPa.

4. TIPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ

Pro zajištění ekonomického provozu je třeba dbát na následující skutečnosti.


- Správně nastavte žaluzie pro proudění vzduchu a zabraňte přímému proudění vzduchu na osoby v místnosti.
- Nastavte správnou teplotu v místnosti, aby bylo prostředí příjemné. Vyvarujte se nadměrnému vytápění nebo chlazení.
- Během chlazení zabraňte přímému slunečnímu záření pomocí záclon nebo žaluzií.
- Často větrejte. Při delším používání je třeba věnovat zvláštní pozornost větrání.
- Udržujte dveře a okna zavřené. Pokud zůstanou dveře a okna otevřené, bude vzduch proudit z místnosti ven, což způsobí snížení účinku chlazení nebo vytápění.
- Nikdy neumisťujte předměty do blízkosti přívodu nebo výstupu vzduchu jednotky. Mohlo by to způsobit zhoršení účinku nebo zastavení provozu.
- Nikdy neumisťujte předměty do blízkosti přívodu nebo výstupu vzduchu z jednotky. Mohlo by to způsobit zhoršení účinku nebo zastavení provozu.
- Nastavte časovač.
- Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače. Když je jednotka zapnutá, spotřebovává energii, i když není v provozu. Odpojte ji proto od napájení, abyste ušetřili energii.
- Udržujte vnitřní jednotku a dálkový ovladač ve vzdálenosti nejméně 1 m od televizorů, rádií, stereo zařízení a jiných podobných zařízení. V opačném případě může dojít ke statickému nebo zkreslenému obrazu.
- Znečištěný vzduchový filtr snižuje účinnost chlazení nebo vytápění, proto jej prosím čistěte jednou za dva týdny.

5. NASTAVENÍ SMĚRU PRŮTOKU VZDUCHU


Během provozu jednotky můžete nastavit žaluzii proudění vzduchu, abyste změnili směr proudění a vyrovnali teplotu v místnosti. Tak si můžete užít větší pohodlí.

- **Nastavení horizontálního proudění vzduchu**
  Nastavte horizontální deflektor vzduchu pomocí dálkového ovladače.

Čelní deska C

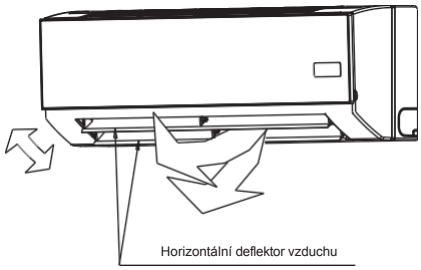


S čelní deska

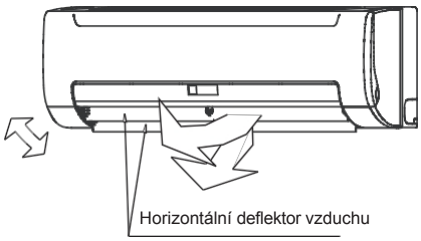


Obr. 5-1

- **Nastavte vertikální proudění vzduchu**
  Otevřete horizontální deflektor vzduchu a poté ručně nastavte vertikální deflektor vzduchu.

C čelní deska

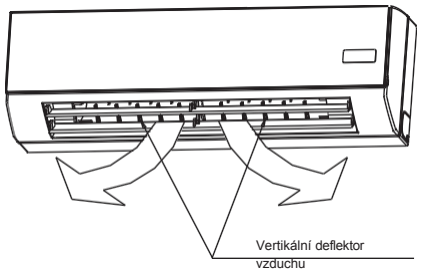

Čelní deska S

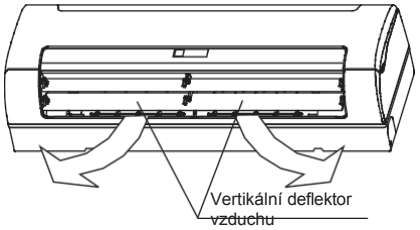

Obr. 5-2

6. ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Před čištěním klimatizace se ujistěte, že je vypnutý přívod elektrické energie.

Zkontrolujte, zda není poškozeno nebo odpojeno kabelové vedení.

Před čištěním a údržbou odpojte napájení. K čištění jednotky použijte suchý hadřík.

K otření vnitřní jednotky a dálkového ovladače použijte suchý hadřík.

Pokud je vnitřní jednotka velmi znečištěná, můžete ji vyčistit vlhkým hadříkem.

Na dálkový ovladač nikdy nepoužívejte vlhký hadřík.

K otírání nepoužívejte chemicky ošetřené utěrky a nenechávejte je na jednotce po delší dobu.
Mohlo by dojít k poškození nebo vyblednutí povrchu jednotky.

K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo, leštící prášek ani podobná rozpouštědla.
Mohly by způsobit prasknutí nebo deformaci plastového povrchu.

Údržba po delší době nečinnosti

(např. na začátku sezóny)

- Zkontrolujte a odstraňte vše, co by mohlo blokovat přívodní a výstupní otvory vnitřních a venkovních jednotek.

- Vyčistěte vzduchové filtry a kryty vnitřních jednotek.
  Podrobnosti o postupu naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“ a nezapomeňte vyčistěné vzduchové filtry nainstalovat zpět na stejné místo.

Údržba před delším odstavením

(např. na začátku chladného období)

Vypusťte vodní systém (u všech výměníků tepla).

Aby se předešlo riziku prasknutí v důsledku zamrznutí, doporučuje se na začátku chladného období vypustit vodu ze systému.

Údržba před delším odstavením

(např. na konci sezóny)

Nechte vnitřní jednotky běžet pouze v režimu ventilátoru po dobu asi půl dne, aby se vysušil vnitřek jednotek.

Vyčistěte vzduchové filtry a kryty vnitřních jednotek. Podrobnosti o postupu naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“ a nezapomeňte vyčistěné vzduchové filtry nainstalovat zpět na stejné místo.

Čištění vzduchového filtru a sítě čistého vzduchu

Vzduchový filtr zabraňuje vnikání prachu a jiných částic dovnitř. V případě ucpání filtru může výrazně poklesnout účinnost klimatizace.
Proto je nutné filtr při dlouhodobém používání čistit jednou za dva týdny.

Pokud je klimatizace instalována v prašném prostředí, čistěte vzduchový filtr častěji.

Pokud je nahromaděný prach příliš silný na to, aby se dal vyčistit, vyměňte filtr za nový (vyměnitelný vzduchový filtr je volitelné příslušenství).

1 **Otevřete čelní panel a demontujte vzduchový filtr a síťku pro čistý vzduch.**

2 **Vyčistěte vzduchový filtr**
K čištění vzduchového filtru lze použít vysavač nebo čistou vodu. Pokud je nahromaděný prach příliš silný, použijte k čištění měkký kartáč a jemný čisticí prostředek a nechte filtr vyschnout na chladném místě.

- *Při použití vysavače by měla být strana pro přívod vzduchu otočena nahoru.*
  (Viz obr. 6-2)
- *Při použití vody by měla být strana pro přívod vzduchu otočena dolů.*
  (Viz obr. 6-3)


3 **Znovu nainstalujte vzduchový filtr a síťku pro čistý vzduch.**

4 **Zavřete čelní desku**.


UPOZORNĚNÍ

Vzduchový filtr nevysušujte na přímém slunci ani u ohně.


C čelní deska

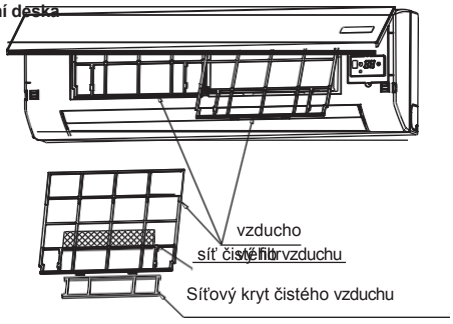

S čelní deska

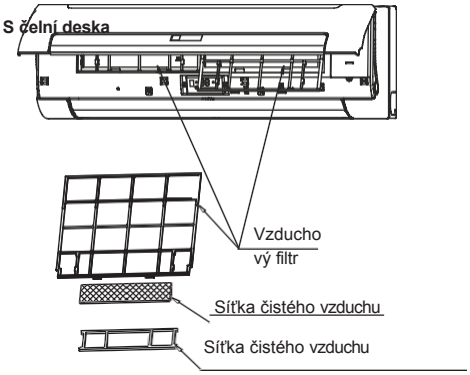

Obr. 6-1

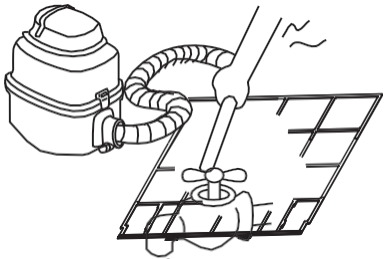

Obr. 6-2



Obr. 6-3

7. NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU PORUCHAMI KLIMATIZACE

Příznak 1: Systém nefunguje

- Klimatizace se nespustí ihned po stisknutí tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači.
  Pokud se rozsvítí kontrolka provozu, systém je v normálním stavu. Aby se zabránilo přetížení motoru kompresoru, klimatizace se spustí 3 minuty po zapnutí.

- Pokud svítí kontrolka provozu a kontrolka „PRE-DEF“ (typ s chlazením a topením) nebo kontrolka pouze ventilátoru (typ pouze s chlazením), znamená to, že jste zvolili model s topením. Pokud se kompresor při spuštění nespustil, vnitřní jednotka se chrání před „protichladným větrem“ z důvodu příliš nízké výstupní teploty.

Příznak 2: Přepnutí do režimu ventilátoru během režimu chlazení

- Aby se zabránilo námraze na vnitřním výparníku, systém automaticky přepne do režimu ventilátoru a brzy se vrátí do režimu chlazení.

- Když teplota v místnosti klesne na nastavenou teplotu, kompresor se vypne a vnitřní jednotka přejde do režimu ventilátoru; když teplota stoupne, kompresor se znovu spustí. Stejné je to v režimu topení.

Příznak 3: Z jednotky vychází bílá mlha

Příznak 3.1: Vnitřní jednotka

- Při vysoké vlhkosti během chlazení Pokud je vnitřek vnitřní jednotky extrémně znečištěný, rozložení teploty v místnosti se stává nerovnoměrné. Je nutné vyčistit vnitřek vnitřní jednotky. Podrobnosti o čištění jednotky si vyžádejte od svého prodejce. Tuto operaci musí provádět kvalifikovaný servisní technik.

Příznak 3.2: Vnitřní jednotka, venkovní jednotka

- Při přepnutí systému z režimu odmrazování do režimu topení Vlhkost vzniklá při odmrazování se mění na páru a je odváděna ven.

Příznak 4: Hluk klimatizačních jednotek při chlazení

Příznak 4.1: Vnitřní jednotka

- Při provozu systému v režimu chlazení nebo při zastavení je slyšet nepřetržitý nízký zvuk „shah".
  Tento hluk je slyšet, když je v provozu odtokové čerpadlo (volitelné příslušenství).

- Po zastavení systému po provozu v režimu topení je slyšet pískavý zvuk „pishi-pishi".
  Tento hluk je způsoben roztažností a smršťováním plastových dílů v důsledku teplotních změn.

Příznak 4.2: Venkovní jednotka

- Když se změní tón provozního hluku.
  Tento zvuk je způsoben změnou frekvence.

Příznak 5: Z jednotky vychází prach

- Při prvním použití zařízení po delší době. Důvodem je vniknutí prachu do zařízení.

Příznak 6: Zařízení může vydávat zápach

- Zařízení může absorbovat pachy z místností, nábytku, cigaret atd. a poté je znovu vydávat.

Příznak 7: Ventilátor venkovní jednotky se neotáčí.

- Během provozu. Rychlost ventilátoru je řízena tak, aby byl provoz zařízení optimalizován.

Tabulka 7-1

NO	Malfunction	Alarm lamp kontrol
1		ka
2	Kanál pro kontrolu snímače pokojové teploty je abnormální.	E2
3	Kanál pro kontrolu snímače výparníku je abnormální. (T2C)	E3
4	Kanál pro kontrolu snímače výparníku je abnormální. (T2H)	E4
5	Porucha EEprom.	E7
6	Porucha ventilátoru.	E8
7	Ochrana proti zamrznutí	P0
8	Ochrana proti přehřátí vody	P
9	Porucha spínače hladiny vody.	EE
10	Nenastavené modely.	PF
	Vnitřní jednotka na dálkovém ovladači je nastavena na OFF.	—

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

8.1. Poruchy a příčiny poruch klimatizace

Pokud dojde k jedné z následujících poruch, zastavte provoz, vypněte napájení a kontaktujte svého prodejce.

- Kontrolka provozu rychle bliká (dvakrát za sekundu)
  Tato kontrolka stále rychle bliká i po vypnutí napájení a opětovném zapnutí.

- Dálkový ovladač přijímá poruchu nebo tlačítko nefunguje správně.

- Často se spouští bezpečnostní zařízení, jako je pojistka nebo jistič. Z vnitřní

- jednotky uniká voda.

- Další poruchy.

8.2. Poruchy a příčiny dálkového ovladače

Než požádáte o servis nebo opravu, zkontrolujte následující body.

(Viz tabulka 8-2)

Tabulka 8-1

Příznaky	Příčiny	Řešení
Jednotka se nespustí	• Výpadek proudu. • Vypínač je vypnutý. • Mohla shořet pojistka vypínače napájení. Vybitá • baterie dálkového ovladače nebo jiný problém s ovladačem.	• Počkejte, až se obnoví napájení. Zapněte • napájení. • Vyměňte pojistku. • Vyměňte baterie nebo zkontrolujte ovladač.
Vzduch proudí normálně, ale vůbec nechladí	• Teplota není nastavena správně.	• Nastavte teplotu správně.
Nízký chladicí účinek	• Vnitřní jednotka výměníku tepla je • znečištěná. Vzduchový filtr je znečištěný. • Vstup vnitřních jednotek je ucpaný. Dveře a • okna jsou otevřené. Přímé sluneční světlo. • Příliš mnoho tepla. Venkovní • teplota je příliš vysoká.	• Vyčistěte výměník tepla. • Vyčistěte vzduchový filtr. • Odstraňte veškeré nečistoty a zajistěte plynulý průtok vzduchu. • Zavřete dveře a okna. • Zavěste záclony, aby chránily před slunečním zářením. • Omezte zdroje tepla. • Sníží se chladicí výkon klimatizace (normální).
Nízký topný účinek	• Venkovní teplota je nižší než 7 °C. Dveře a okna • nejsou zcela zavřené.	• Použijte topné zařízení. • Zavřete dveře a okna.

Tabulka 8-2

Příznaky	Příčiny	Řešení
Nelze změnit rychlost ventilátoru.	● Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazeno „AUTO“.	Pokud je zvolen automatický režim, klimatizace automaticky změní rychlost ventilátoru.
	● Ochrana před horkým vzduchem v režimu chlazení. ● Ochrana proti studenému vzduchu v režimu topení.	Snižte teplotu přívodu vzduchu v režimu chlazení a zvyšte teplotu přívodu vzduchu v režimu topení.
Signál dálkového ovladače se nepřenáší, i když stisknutím tlačítka ON/OFF.	● Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači.	Napájení je vypnuté.
Indikátor TEMP. se nerozsvítí.	● Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen režim FAN ONLY (POUZE VENTILÁTOR).	V režimu FAN nelze nastavit teplotu.
Indikace na displeji po určité době zmizí.	● Zkontrolujte, zda skončil provoz časovače, když se na displeji zobrazí TIMER OFF.	Provoz klimatizace se zastaví v nastaveném čase.
Indikátor TIMER ON zhasne po uplynutí určité doby.	● Zkontrolujte, zda je spuštěna funkce časovače, když se na displeji zobrazí TIMER ON.	Do nastaveného času se klimatizace automaticky spustí a příslušný indikátor zhasne.
Z vnitřní jednotky se neozývá žádný signál, i když je stisknuto tlačítko ON/OFF.	● Zkontrolujte, zda je vysílač signálu dálkového ovladače správně nasměrován na infračervený přijímač signálu vnitřní jednotky.	Přímý přenos signálu vysílače dálkového ovladače do přijímač infračerveného signálu vnitřní jednotky a poté dvakrát opakovaně stiskněte tlačítko ON/OFF.

MODE:MKG-V250			
Informace k identifikaci modelu (modelů), ke kterému se informace vztahuje:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladicí výkon (citelný)	Jmenovitá, c	2,15	kW
Chladicí výkon (latentní)	Jmenovitý výkon, c	0,55	kW
Topný výkon	Jmenovitý výkon, h	2,94	kW
Celkový příkon elektrické energie	Pelec	0,013	kW
Hladina akustického výkonu (podle nastavení rychlosti, pokud je to relevantní)	LWA	44/42/39	dB
kontaktní údaje			

MODE:MKG-V300			
Informace k identifikaci modelu (modelů), ke kterému se informace vztahuje:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladicí výkon (citelný)	Jmenovitá, c	2,33	kW
Chladicí výkon (latentní)	Jmenovitý výkon, c	0,58	kW
Topný výkon	Jmenovitá, h	3,23	kW
Celkový příkon elektrické energie	Pelec	0,015	kW
Hladina akustického výkonu (podle nastavení rychlosti, pokud je to relevantní)	LWA	44/39/35	dB
kontaktní údaje			

MODE:MKG-V400			
Informace k identifikaci modelu (modelů), ke kterému se informace vztahuje:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladicí výkon (citelný)	Jmenovitá, c	3,18	kW
Chladicí výkon (latentní)	Jmenovitý výkon, c	0,63	kW
Topný výkon	Jmenovitý výkon, h	4,3	kW
Celkový příkon elektrické energie	Pelec	0,034	kW
Hladina akustického výkonu (podle nastavení rychlosti, pokud je to relevantní)	LWA	57/51/47	dB
kontaktní údaje			

MODE:MKG-V500			
Informace k identifikaci modelu (modelů), ke kterému se informace vztahuje:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladicí výkon (citelný)	Jmenovitá, c	3,67	kW
Chladicí výkon (latentní)	Jmenovitá, c	0,8	kW
Topný výkon	Jmenovitý výkon, h	4,84	kW
Celkový příkon elektrické energie	Pelec	0,026	kW
Hladina akustického výkonu (podle nastavení rychlosti, pokud je to relevantní)	LWA	50/46/42	dB

kontaktní údaje	

MODE:MKG-V600			
Informace k identifikaci modelu (modelů), ke kterému se informace vztahuje:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladicí výkon (citelný)	Jmenovitá, c	4,11	kW
Chladicí výkon (latentní)	Jmenovitý výkon, c	0,76	kW
Topný výkon	Jmenovitý výkon, h	5,26	kW
Celkový příkon elektrické energie	Pelec	0,038	kW
Hladina akustického výkonu (podle nastavení rychlosti, pokud je to relevantní)	LWA	56/52/47	dB
Kontaktní údaje			

16126200000027 V.I

Tabulka změn (pouze pro informaci, nepro film)

Požadavky na tiskovou technologii

Materiál	Dvojitý lepenkový papír 80 g
Specifikace	210 × 297 (oboustranný)
Barva	Černá a bílá
Ostatní	/

Datum	Číslo verze	Změnit stránku	Obsah změn	Autor změny
	Popis verze, tato stránka není k dispozici. 1. Verze C mění kód poruchy na páté stránce verze B. 2、Verze číslo změněno z c na d. Na 9. stránce byla změněna stará kódování na nová a přidáno číslo verze. Bylo odstraněno označení v levém horním rohu. Na 1. stránce bylo přidáno „Neinstalujte klimatizaci v prostředí se slaným vzduchem (v blízkosti pobřeží). 3、Verze byla změněna z d na e: Přidány parametry předpisů Lot. 4、Verze byla změněna z e na f: Tabulka chybových kódů g 7-1, EE a E8 se prohodily, E2 a E3 se prohodily 5、Verze změněna z f na g: Z parametrů tabulky byly odstraněny přípony a přidány nové S. Schéma nástěnného displeje			
12. 1. 2021	Materiál návodu k použití byl změněn na dvojitou lepicí pásku 80 g, obsah návodu k použití se nemění, čísla obrázků se nemění.			Chen Haiqing
21. 5. 2021	Aktualizace tabulky chybových kódů na straně 6, tabulka 7-1.			Yu Lijun
