


JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE – PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZDĚLOVACÍ ČLEN

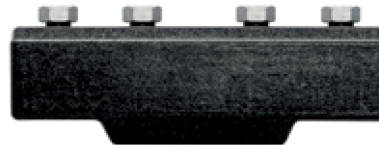

ŘADA	FUNKCE	Zpátečka	Přívod	
ESBE GMA421				Rozdělovací člen pro 2 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA431				Rozdělovací člen pro 3 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA521				Rozdělovací člen pro 2 oběhové jednotky, s funkcí integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA441				Rozdělovací člen pro 4 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA451				Rozdělovací člen pro 5, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA531				Rozdělovací člen pro 3 oběhové jednotky, s funkcí integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA411				Rozdělovací člen pro 1 oběhovou jednotku, s funkcí integrovaného hydraulického separátoru.

ESBE GMA321				Rozdělovací člen pro 2 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA331				Rozdělovací člen pro 3 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.



INSTALACE VÍCE OBĚHOVÝCH JEDNOTEK

Pokud je třeba použít více oběhových jednotek, doporučujeme použít rozdělovací člen ESBE řady GMA s hydraulickým separátorem nebo bez separátoru.

INSTALACE NA STĚNU

Nainstalujte zařízení na pevnou stěnu, která není vystavena vibracím. Při umístování hydraulického rozdělovacího členu je důležité vzít v úvahu jeho velikost a všechny připojené jednotky.

Při vrtání otvorů do stěny za účelem instalace dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné elektrické vedení nebo stávající potrubí.


1. Vyvrtejte otvory a vložte do nich vhodné hmoždinky.

Namontujte rozdělovací člen s dodanými nástěnnými držáky. Připevněte držáky na stěnu a umístěte na ně rozdělovací člen.


2. Pomocí dodané montážní šablony, která je součástí balení oběhových jednotek, zvolte správnou polohu pro potrubí a oběhové jednotky.

3. Připojte oběhové jednotky k rozdělovacímu členu.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

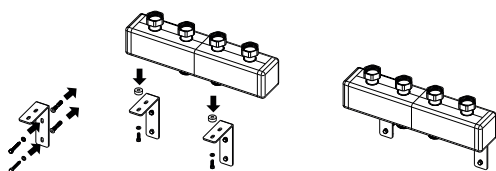



1 GMA321, GMA331

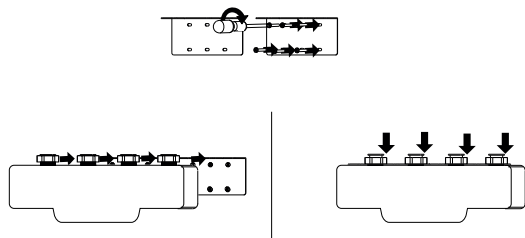


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

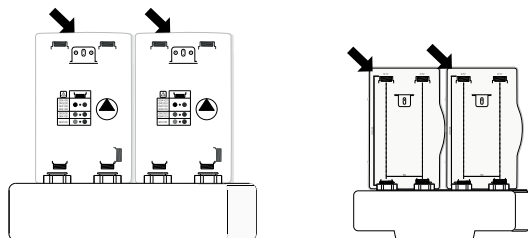


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

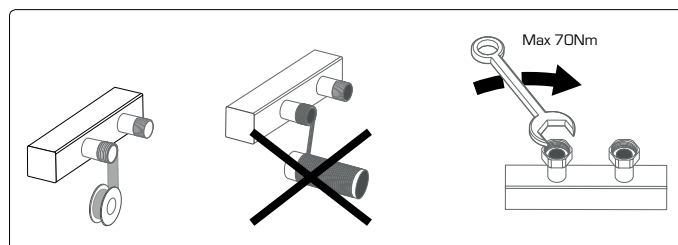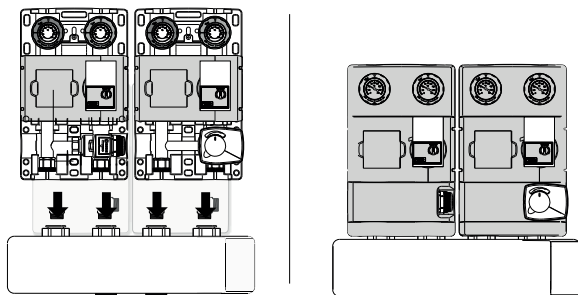

PŘÍKLAD INSTALACE

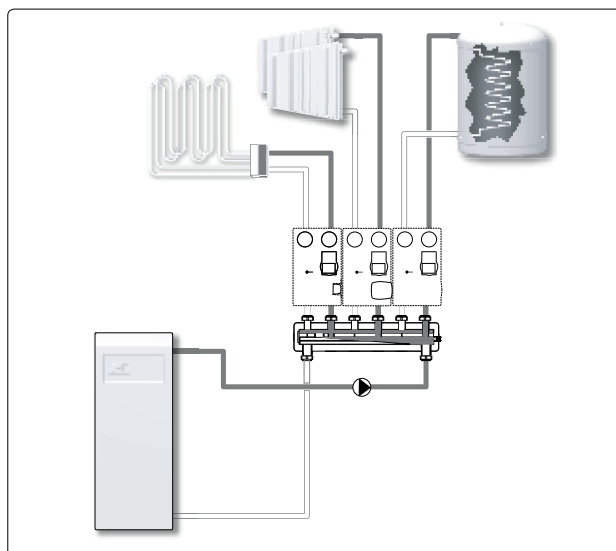

MOŽNOSTI PRO GMA421 A GMA531

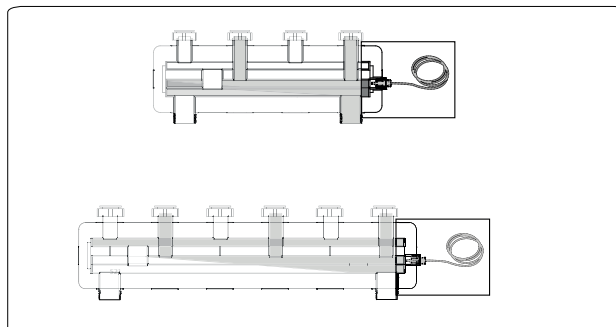

Všechna schémata potrubí jsou pouze všeobecná vyobrazení.



www.esbe.eu