


## Rozdělovače / sběrače HV 60, HV 70 a hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků

### Rozdělovače/sběrače

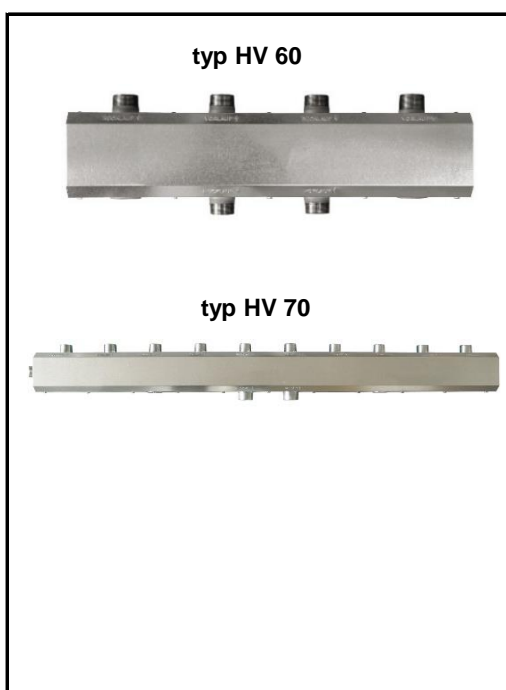

Základní údaje	
Popis	rozdělovače pro připojení otopných okruhů
Použití	umožňují osazení čerpadlových skupin otopných okruhů a připojení zdroje tepla buď přímo nebo přes hydraulický vyrovnávač tlaků; některé modely umožňují připojit i expanzní nádobu nebo bezpečnostní skupinu
Pracovní kapalina	voda, nemrznoucí teplotonosná kapalina pro otopné systémy
Instalace	pomocí nástěnného držáku (viz.příslušenství)
Technické údaje	
Max. pracovní teplota	90 °C
Maximální tlak	6 bar
Osová vzdálenost trubek	125 mm
Izolace	EPS
Maximální průtok	2 m <sup>3</sup> /h (rozdělovače typu HV 60) 3 m <sup>3</sup> /h (rozdělovače typu HV 70)
Osová vzdálenost připojení ze strany kotle	125 mm (pro rozdělovače typu HV 60 a HV 70)


Otopné okruhy	Nabízené varianty	Objednací kódy	Rozměry pro připojení				Délka [mm]
			zdroje tepla	čerpadlové skupiny	bezpečnostní skupiny	expanzní nádoby*	
2	HV 60/125-2	<b>9507</b>	1" M	1"M	nelze připojit	nelze připojit	508
	HV 60/125 SG-2	<b>9186</b>	1 "M	1"M	1"M	3/4" F	670
3	HV 60/125-3	<b>9508</b>	1"M	1"M	nelze připojit	nelze připojit	758
	HV 60/125 SG-3	<b>9187</b>	1"M	1"M	1" M	3/4" F	920
4	HV 70/125-4	<b>9509</b>	5/4"M	1"M	nelze připojit	3/4" F	1008
5	HV 70/125-5	<b>9510</b>	5/4"M	1"M	nelze připojit	3/4" F	1258
6	HV 70/125-6	<b>9511</b>	5/4"M	1"M	nelze připojit	3/4" F	1508

\* a/nebo vypouštěcího ventilu (viz. schéma připojení na další straně)

## Schéma připojení


- PRO OBJEDNACÍ KÓDY 9507, 9508

Ize dokoupit\*  
-nástěnný držák, obj. kód 9191

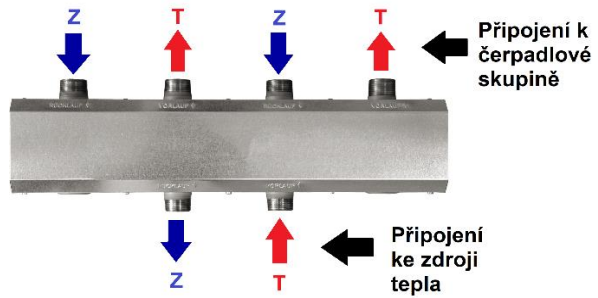


- PRO OBJEDNACÍ KÓDY 9186, 9187

Ize dokoupit\*  
-nástěnný držák, obj. kód 9191  
-bezpečnostní sada, obj. kód 9797

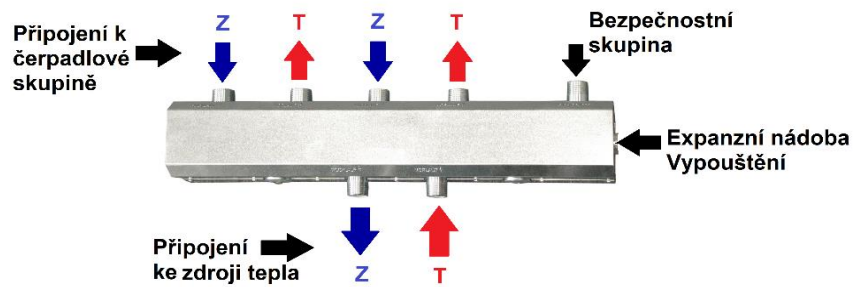

- PRO OBJEDNACÍ KÓDY 9509,9510,9511

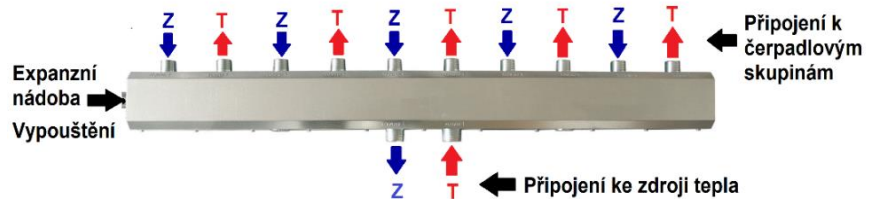

\*viz. tabulka příslušenství na poslední straně

Legenda **T - topná větev**  
**Z- zpětná větev**

## Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků

### typ HW 60 - instalace vodorovně



#### Základní údaje

Popis	vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu
Použití	umožňuje vyrovnávání různých průtoků otopnými systémy a kotlem; používá se pro připojení kotle s vlastním oběhovým čerpadlem k rozdělovači; nepoužívá se pro připojení rozdělovače k akumulární nádobě
Pracovní kapalina	voda, nemrznoucí kapalina pro otopné systémy
Instalace	pomocí nástěnného držáku (viz.příslušenství)

#### Technické údaje

Max. pracovní teplota	90°C
Maximální pracovní tlak	6 bar
Izolace	EPS

\*součástí dodávky je šroubení F/F pro snadné připojení k rozdělovači

Název	Osová vzdál. trubek pro připojení		Max. průtok	Příslušný typ rozdělovače/sběrače	Připojení	Objednací kód
	k rozdělovači	ke kotli				
HW 60/125 G 1"	125 mm	250 mm	2m <sup>3</sup> /h	pro typ HV 60	1"M	<b>9188</b>
HW 60/125 G 5/4"	125 mm	250 mm	3 m <sup>3</sup> /h	pro typ HV 70	5/4" M	<b>9514</b>


### Schéma připojení

**T - topná větev**

**Z- zpětná větev**


- PRO OBJEDNACÍ KÓDY 9188, 9514

lze dokoupit\*  
-nástěnný držák, obj. kód 9190

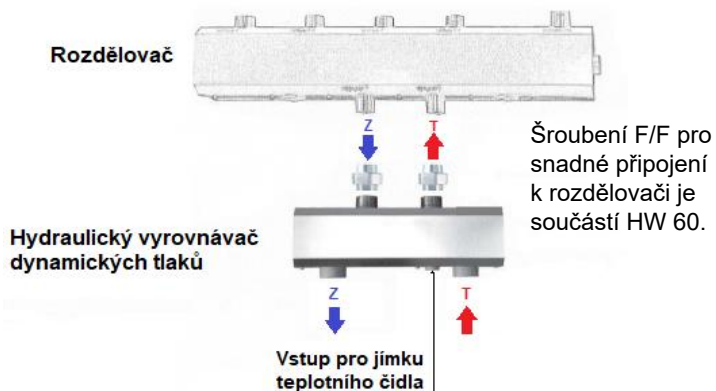

**Příslušenství (není součástí dodávky)**


obj. kód 9191

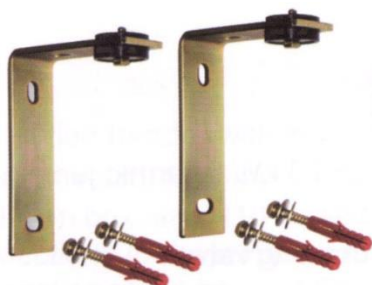

obj. kód 9797



obj. kód 9190

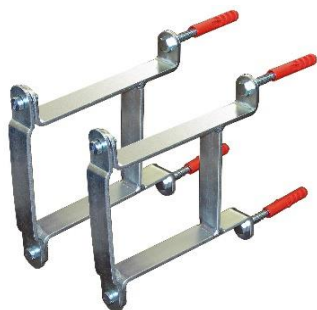

Název	Popis	Obj. kód
L-HV 100-150	<b>Nástěnný držák k rozdělovačům typu HV 60:</b> sada 2 ks nástěnných držáků k montáži rozdělovače na stěnu, vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm	<b>9191</b>
Bezpečnostní skupina k rozdělovačům	<b>Bezpečnostní skupina k rozdělovačům pro 2-3 otopné okruhy:</b> obsahuje pojistný ventil 3 bar, odvzdušňovací ventil 12 bar, zpětný ventil 2 kusy, tlakoměr 0-4 bar, držák armatury, izolováno EPS	<b>9797</b>
H-HW 100	<b>Nástěnný držák k hydraulickým vyrovnávačům tlaků:</b> sada 2 ks nástěnných držáků k montáži hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků na stěnu, vzdálenost mezi stěnou a středem hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků 100 mm	<b>9190</b>