



Montážní návod

Sprchová nástěnná baterie bez setu CL 032.00/150

Kontrola úplnosti balení


Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Náčrty jsou pouze referenční. Technický náčrtes výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.

Položka	Název položky	Počet
1.)	Tělo baterie	1 ks
2.)	Těsnící kroužek	2 ks
3.)	Rozeta	2 ks
4.)	Excentr s těsněním	2 ks

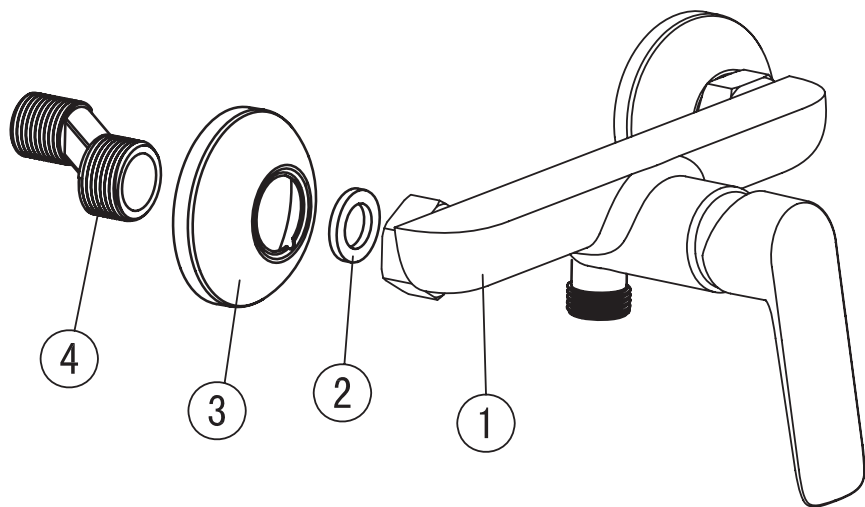


Montážní návod


- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak mechanické částičky v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím překontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4 - 90° Celsia.
- Ujistěte se, že jste správně připojili teplou a studenou vodu - když stojíte čelem ke zdi/baterii, přívod teplé vody musí být nalevo, přívod studené vody musí být při tomto pohledu napravo.

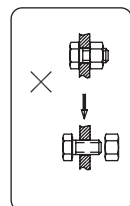

Nerozebírejte
tělo baterie

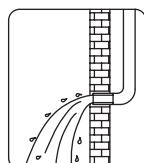


Propláchněte potrubí
před instalací

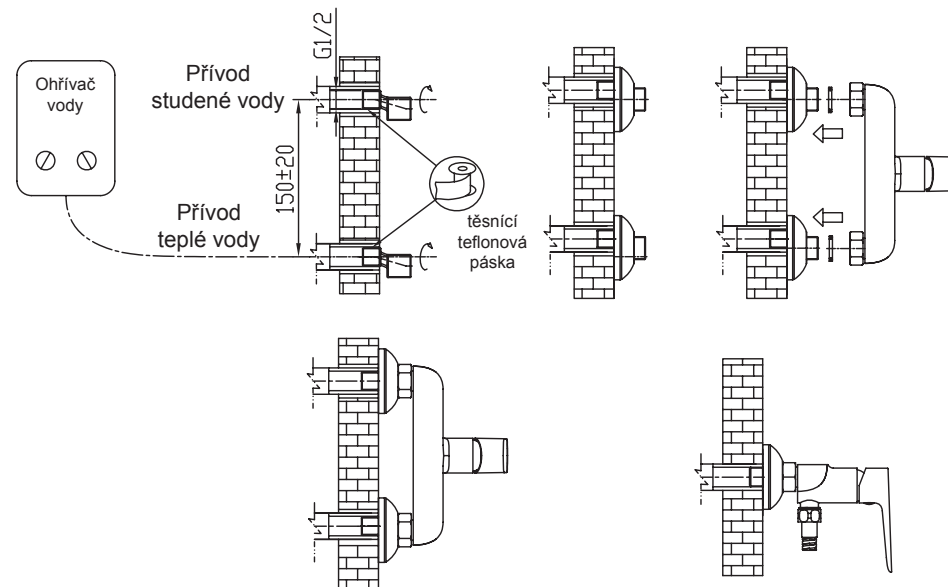

Montážní postup

- Namontujte hadičky pro přívod teplé a studené vody do zdi dle montážního návodu.
- Ověřte těsnost spoju

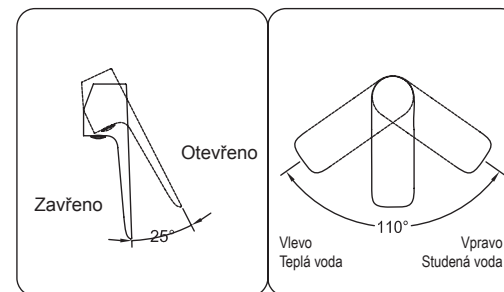

Práce s ovládací pákou

1. Voda se otevírá zvednutím páky nahoru, zavírá se stlačením páky dolů.
2. Otočením páky směrem doleva se teplota vody zvyšuje, opačným pohybem vpravo se teplota vody snižuje.

Čištění a údržba

Aby byla vaše baterie dlouhodobě pěkná, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.
4. V případě potřeby odšroubujte perlátor a vyčistěte.

